

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Pro Lite

Touch Panel PC

MAGYAR

Pro Lite TW1025LASC
Pro Lite TW1625LASC

Nagyon köszönjük, hogy az iiyama Touch Panel PC-t választotta. Javasoljuk, hogy szánjon néhány percet ennek az átfogó kézikönyvnek a gondos elolvasására, mielőtt telepíti és bekapcsolja az érintőképernyős PC-t. Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.



Szkennelje be a QR-kódot, hogy megtudja, milyen további szoftverek/szolgáltatások érhetők el IIYAMA termékéhez: vagy látogasson el a következő weboldalra iiyama.com/feliratkozás

CE-JELÖLÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az érintőképernyős PC megfelel a 2014/53/EU "Rádióberendezésekről szóló irányelv", a 2009/125/EK "ErP-irányelv" és a 2011/65/EU "RoHS-irányelv" követelményeinek.

Az elektromágneses érzékenységet olyan szinten választottuk meg, amely megfelelő működést biztosít lakóövezetekben, üzleti és könnyűipari létesítményekben és kisvállalkozásokban, az épületeken belül és kívül egyaránt. Valamennyi üzemeltetési helyre jellemző, hogy csatlakozik a nyilvános kifesztültségű áramellátó hálózathoz.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollandia

Modellszám: TW1025

Funkció	Frekvencia	Maximális kimeneti teljesítmény (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.44 dBm
	5180-5240 MHz	11.69 dBm
	5745-5825 MHz	12.63 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	6.73 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	6.42 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	7.55 dBm
NFC	13.56 MHz	-17,84dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-24,51dBuA/m@10m

Modellszám: TW1625

Funkció	Frekvencia	Maximális kimeneti teljesítmény (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.97 dBm
	5180-5240 MHz	14.98 dBm
	5745-5825 MHz	13.01 dBm
	5955-6415 MHz	13.91 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5.75 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	5.88 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	6.14 dBm
NFC	13.56 MHz	-8,32 dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-9,58 dBuA/m@10m

A készülék megfelel az RF specifikációknak, ha a készüléket 20 cm-re a testétől használja.

Az 5,15-5,25 GHz-es és az 5945-6425 MHz-es sávban történő működés csak beltéri használatra korlátozódik. A 2014/53/EU irányelv 10. cikkének (2) bekezdése szerint a Tablet Európában korlátozással használható.

Korlátozások az 5 GHz-es sávban: A 2014/53/EU irányelv 10. cikkének (10) bekezdése szerint a csomagoláson látható, hogy ez a rádióberendezés bizonyos korlátozások alá esik, amikor Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), a Cseh Köztársaságban (CZ), Dániában (DK), Németországban (DE), Észtországban (EE), Írországon (IE), Görögországban (EL), Spanyolországban (ES), Franciaországban (FR) kerül forgalomba, Horvátország (HR), Olaszország (IT), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Málta (MT), Hollandia (NL), Ausztria (AT), Lengyelország (PL), Portugália (PT), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), Svédország (SE), Törökország (TR), Norvégia (NO), Svájc (CH), Izland (LS), Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR



jel:

Dupla szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel védett berendezés.

EZ A TERMÉK LÍTIUM GOMBELEMET TARTALMAZ

Ne melegítse az akkumulátort.

Ne deformálja az akkumulátort.

Ne töltsé újra az akkumulátort.

Ne dobja az akkumulátort tűzbe.

Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.

Tartsa az akkumulátort a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol, ne tárolja magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetben.

Az elem lenyelése kémiai égési sérülésekhez, lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet.

A súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

Akkumulátor modell	CR2032
Akkumulátor feszültség/típusos kapacitás	3V, 240mAh
Akkumulátor gyártó	Fujian Nanping Nanfu Nanfu New Energy Co., Ltd 109 Industry Road, Nanping, Fujian, Kínai Népköztársaság, 353000 P.C
Tel	(0086)-599-873-3158
Battery Europe képviselője	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Németország
Kapcsolattartó személy	Wells, Yan
E-mail	Info@apex-ee.de



Kérjük, ismerje meg az elektromos és elektronikus termékek elkülönített gyűjtésére vonatkozó helyi előírásokat. Fontos, hogy kövesse ezeket az irányelveket, és ne dobja ki a régi termékeket a szokásos háztartási hulladékkal együtt. A megfelelő ártalmatlanítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.

Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyek a 2023/1542/EU európai rendelet hatálya alá tartoznak, amely tiltja a szokásos háztartási hulladékkal való ártalmatlanítást. További információért kérjük, látogasson el újrahasznosítási oldalunkra az alábbi címen
https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



javasoljuk a használt termék újrahasznosítását. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Az újrahasznosítással kapcsolatos információk az interneten keresztül érhetők el a következő címen: <https://iiyama.com>
Innen elérheti a különböző országok weboldalát.

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	1
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD	
KÉPERNYŐRE VONATKOZÓAN	3
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	4
TISZTÍTÁS	4
KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ	
ÉRINTŐKÉPERNYŐRE VONATKOZÓAN.....	4
AZ ELŐTT, AMIKOR AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T HASZNÁLJA ...	5
TULAJDONSÁGOK.....	5
A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE	5
BEÁLLÍTÁS	7
VEZÉRŐSZEREK ÉS KAPCSOLATOK : ProLite TW1025LASC.....	9
VEZÉRŐSZEREK ÉS KAPCSOLATOK : ProLite TW1625LASC..	10
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC CSATLAKOZTATÁSA :	
ProLite TW1025LASC	11
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC CSATLAKOZTATÁSA :	
ProLite TW1625LASC	12
A KÁBELBURKOLAT FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA :	
ProLite TW1025LASC	14
A KÁBELBURKOLAT FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA :	
ProLite TW1625LASC	15
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC MŰKÖDTETÉSE.....	16
HIBAELHÁRÍTÁS	18
ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	18
FÜGGELÉK	19
MŰSZAKI ADATOK : ProLite TW1025LASC-B1PNR.....	19
MŰSZAKI ADATOK : ProLite TW1625LASC-B3PNR.....	20
MÉRETEK : ProLite TW1025LASC.....	21
MÉRETEK : ProLite TW1625LASC.....	21

FIGYELMEZTETÉS

HAGYJA LE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC ÜZEMELTETÉSÉT, HA GONDOT ÉRZEL

Ha bármilyen rendellenes jelenséget észlel, például füstöt, furcsa hangokat vagy füstöt, húzza ki a Touch Panel PC-t a hálózathoz, és azonnal forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközpontoz. A további használat veszélyes lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

SOHA NE TÁVOLÍTSA EL A SZEKRÉNYT

A nagyfeszültségű áramkörök az érintőképernyős PC-n belül találhatók. A készülékház eltávolítása tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

NE TEGYEN SEMMILYEN TÁRGYAT AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-BE!

Ne tegyen szilárd tárgyakat vagy folyadékokat, például vizet az érintőképernyős számítógépbe. Baleset esetén azonnal húzza ki a Touch Panel PC-t a hálózathoz, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközpontoz. Ha a Touch Panel PC-t úgy használja, hogy bármilyen tárgy van benne, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T SÍK, STABIL FELÜLETRE KELL TELEPÍTENI

Az érintőképernyős PC sérülést okozhat, ha leesik vagy leejtik.

NE HASZNÁLJA AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T VÍZ KÖZELÉBEN

Ne használja olyan helyen, ahol víz fröccsenhet vagy ráfolyhat az érintőképernyős számítógépre, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A MEGADOTT TÁPEGYSÉGGEL MŰKÖDIK

Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyős PC-t csak a megadott tápegységgel üzemeltesse. A nem megfelelő feszültség használata hibás működést okoz, és tüzet vagy áramütést okozhat.

A HÁLÓZATI ADAPTER HELYES HASZNÁLATA

Csak az iiyama által biztosított hálózati adaptert használja. Az ettől való eltérés más típusú adapter használatával a tartozék és az érintőképernyős PC tűz vagy áramütés általi károsodását eredményezheti.

NE SZERELJE SZÉT A HÁLÓZATI ADAPTERT

A hálózati adapter szétszerelése tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

A KÁBELEK VÉDELME

Ne húzza vagy hajlítsa meg a hálózati adaptert, a tápkábelt és a jelkábelt. Ne helyezze az érintőképernyős PC-t vagy más nehéz tárgyakat a kábelekre. Ha a kábelek megsérülnek, tüzet vagy áramütést okozhatnak.

KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Ajánlatos az érintőképernyős PC-t nem működtetni heves zivatar idején, mivel a folyamatos áramszünetek meghibásodást okozhatnak. Azt is tanácsoljuk, hogy ilyen körülmények között ne érintse meg a dugót, mivel áramütést okozhat.

TELEPÍTÉSI HELY

Ne telepítse az érintőképernyős PC-t olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne telepítse nedves, poros vagy füstös helyre, mivel ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Nem szabad továbbá túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.

NE TEGYE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS SZÁMÍTÓGÉPET VESZÉLYES HELYRE

Az érintőképernyős PC felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Kérjük, ügyeljen arra is, hogy ne helyezzen nehéz tárgyakat az érintőpanel-PC-re, és hogy minden kábelt úgy vezessen el, hogy a gyermekek ne húzzák meg a kábeleket, és ne okozhassanak sérülést.

HÁLÓZZA EL A KÁBELEKET, AMIKOR AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T ÁTHELYEZNI KELL

Ha áthelyezi az érintőpanel-PC-t, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, húzza ki az érintő panel-PC-t, és győződjön meg róla, hogy a jelkábel ki van húzva. Ha nem húzza ki őket, az tüzet vagy áramütést okozhat.

CSATLAKOZTASSA LE AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T

Ha az érintőképernyős PC-t hosszabb ideig nem használják, a balesetek elkerülése érdekében ajánlott kihúzni hagyni.

TARTSA A CSATLAKOZÓT, AMIKOR KIHÚZZA A CSATLAKOZÓT

A hálózati adapter, a tápkábel vagy a jelkábel leválasztásához mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a kábelt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

NE ÉRINTSE MEG A DUGÓT NEDVES KÉZZEL

A dugó nedves kézzel történő meghúzása vagy behelyezése áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATBAN

Az akkumulátor nem cserélhető. Ha ki kell cserélni az akkumulátort, biztonsági okokból forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

MÁS

ERGONÓMIAI AJÁNLÁSOK

A szem kifáradásának elkerülése érdekében ne működtesse az érintőképernyős PC-t világos háttér előtt vagy sötét szobában. Az optimális megtekintési kényelem érdekében az érintőképernyős PC-nek éppen szemmagasság alatt, 40-60 cm (16-24 hüvelyk) távolságra kell lennie a szemétől. Ha hosszabb ideig használja az érintőképernyős PC-t, óránként tízperces szünetet ajánlott tartani, mivel a képernyő folyamatos nézése a szem megerőltetését okozhatja.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD KÉPERNYŐRE VONATKOZÓAN

A következő tünetek az LCD képernyő esetében normálisak, és nem jeleznek problémát.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő fényereje a használt asztali mintától függően kissé egyenetlen lehet.
- Az LCD-képernyő jellegéből adódóan a képváltás után az előző képernyő utóképe maradhat, ha ugyanaz a kép órákon keresztül jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő lassan helyreáll a képváltással vagy a hálózati kapcsoló néhány órára történő kikapcsolásával.

HASZNÁLAT

Ez a termék a nap 24 órájában használható, korlátozott élettartammal. Ha ezt a terméket a maximális érték 50%-ára csökkentett fényerővel használja, a LED-háttérvilágítás élettartama jellemzően 30 000 óra.

Ez a termék támogatja a Landscape, Portrait és Face-Up (Tableop) tájolást.

GHOSTING (SZELLEMKÉP)

Felhívjuk figyelmét, hogy minden LCD képernyőn előfordulhat szellemképes megjelenítés. A szellemkép akkor fordul elő, amikor statikus képek hosszú ideig történő megjelenítésekor egy maradék kép marad látható a képernyőn. A szellemkép nem állandó, de a hosszú ideig megjelenített állóképeket kerülni kell.

A SZELLEMKÉP (GHOSTING) MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

A szellemképek kialakulásának megelőzése és az érintőképernyős számítógép hosszabb élettartamának elősegítése érdekében a következőket javasoljuk:

- Használjon olyan képernyővédőt, amely mozgó grafikával vagy üres és fehér képekkel rendelkezik.
- Rendszeresen cserélje az asztali hátteret.
- Csökkentse az érintőképernyős számítógép fényerejét.
- Kapcsolja ki az érintőképernyős PC-t, ha nem használja, vagy kezelje a kikapcsolási időt a multifunkciós óra segítségével.
- Ha az érintőképernyős PC-t magas környezeti hőmérsékletű környezet(ek)ben vagy a teljesen zárt helyen helyezik el, akkor mindenképpen javasoljuk aktív szellőzőrendszer vagy hűtőventilátorok használatát.

A SZELLEMKÉPEK (SZELLEMKÉP) KIKÜSZÖBÖLÉSE ÉRDEKÉBEN

- Kapcsolja ki az érintőképernyős PC-t hosszabb időre. Ez lehet több óra vagy több nap
- Használjon képernyőkímélőt (fekete és/vagy fehér), és futtassa hosszabb ideig.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MEGJEGYZÉS

- Ha szervizelésre kell visszaküldenie a készüléket, és az eredeti csomagolást eldobta, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz tanácsért vagy cserecsomagolásért.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

- Ha tisztítás közben bármilyen anyagot vagy folyadékot, például vizet ejt az érintőpaneles számítógépbe, azonnal húzza ki a hálózati kábelt, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

MEGJEGYZÉS

- Az érintőképernyő felületének védelme érdekében ne karcolja meg, és ne dörzsölje a képernyőt kemény tárggyal.
- Soha ne használja a következő erős oldószerek egyikét sem. Ezek károsítják a készülékházat és az érintőképernyő felületét.

Hígító	Benzin	Csiszoló tisztítószer
Spray-típusú tisztítószer	Viasz	Savas vagy lúgos oldószerek
- Ha a szekrényt hosszú ideig bármilyen gumiból vagy műanyagból készült termékkel érintik, az a szekrényen lévő festék elfajulását vagy elvesztését okozhatja.

SZÁLLÓSZOBA

A foltok eltávolíthatók egy enyhe tisztítószeres oldószerekkel enyhén megnedvesített ruhával. Ezután törölje át a szekrényt puha, száraz ruhával.

TOUCH SCREEN

Az érintőképernyő felülete puha, tiszta ruhával tisztítható, amelyet enyhe, kereskedelmi forgalomban kapható ablaküveg tisztítószerrel vagy víz és IPA (ISO-propilalkohol) 50/50 arányú keverékével nedvesített puha, tiszta ruhával lehet megtisztítani. Ne használjon savas vagy lúgos oldószert a panel (vagy a képernyő) felületének tisztításához.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐRE VONATKOZÓAN

VIGYÁZAT

- Maradandó sérülések keletkezhetnek, ha éles élű, hegyes vagy fém tárgyakat használnak az Érintés aktiválásához.
- Ez érvénytelenítheti a fennmaradó garanciát.
- Javasoljuk, hogy használjon vezető tollat (R0,8 vagy annál nagyobb hegyű) vagy ujjat.

AZ ELŐTT, AMIKOR AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC-T HASZNÁLJA

TULAJDONSÁGOK

- ◆ 1280 × 800 felbontásig támogatja : ProLite TW1025LASC
- ◆ 1920 × 1080 felbontásig támogatja : ProLite TW1625LASC
- ◆ Magas kontraszt 1000:1 (tipikus) / fényerő 450cd/m² (tipikus)
- ◆ Power over Ethernet
- ◆ Automatikus forgatás
- ◆ RGB Led sáv
- ◆ NFC és RFID olvasó
- ◆ Beépített webkamera
- ◆ 2 × 2W sztereó hangszóró
- ◆ Android OS
- ◆ VESA szerelési szabványnak (75mm×75mm) megfelelő
- ◆ Ujjlenyomat elleni kivitel

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

A csomag a következő tartozékokat tartalmazza. Ellenőrizze, hogy mellékelve vannak-e az érintőképernyős PC-hez. Ha valami hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ■ AC adapter * | ■ Kábelfedél |
| ■ Cserélhető dugók (típus: EU/UK) | ■ Biztonsági útmutató |
| ■ M4 csavarok falra szereléshez (5db) | ■ Gyorsindítási útmutató |

ProLite TW1025LASC

Típus neve	FJ-SW126G1201500N
Gyártó	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., KFT. 5F épület F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua kerület, Shenzhen, Guangdong, Kínai Népköztársaság
Bemeneti Voltate	100-240VAC
Bemeneti AC frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség	12.0 VDC
Kimeneti áram	1.5A
Kimeneti teljesítmény	18.0W
Átlagos aktív hatékonyság	85.18% minimum
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	79.47% minimum
Terheletlen energiafogyasztás	0.maximum 1W

ProLite TW1625LASC

Típus neve	FJ-SW1202000N
Gyártó	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., KFT. 5F épület F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua kerület, Shenzhen, Guangdong, Kínai Népköztársaság
Bemeneti Voltate	100-240VAC
Bemeneti AC frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség	12.0 VDC
Kimeneti áram	2A
Kimeneti teljesítmény	24.0W
Átlagos aktív hatékonyság	86.20% minimum
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	72.88% minimum
Terheletlen energiafogyasztás	0.maximum 1W

BEÁLLÍTÁS


VIGYÁZAT

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a fali vagy asztali kar elég erős ahhoz, hogy elbírja az érintőképernyős számítógép és a tartó szükséges súlyát.

[FALI SZERELÉS]

FIGYELEM

Húzza meg az (a) horgonyt és (b) M4 x 30 mm-es 4 db-ot, hogy a kábelburkolatot a falhoz rögzítse. Húzza meg a (c) M4 x 8mm : ProLite TW1025LASC / M3 x 4mm: ProLite TW1625LASC csavarokat a kábelburkolat monitorra történő rögzítéséhez.

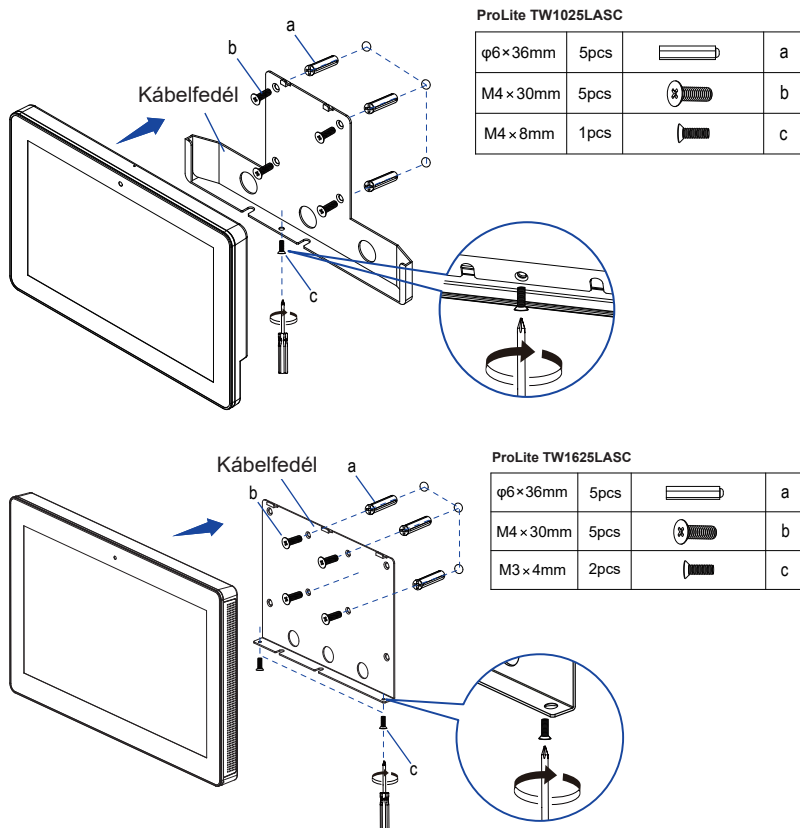

[BEÉPÍTETT BERENDEZÉS]



FIGYELEM


Ezt a terméket nem magas hőmérsékletű környezetben való használatra tervezték. Ha a termék külső szekrényben kerül elhelyezésre, akkor hűtőventilátorokat és szellőzőket kell terveznie, hogy a hőmérsékletet elég alacsonyan tartsa ahhoz, hogy a termék hőmérsékleti specifikációjába belefértjen.

[AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ PC FORGATÁSA]

Ezt az érintőképernyős PC-t úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a fekvő, a álló és az arccal felfelé fordított üzemmódban is.

MAGYAR

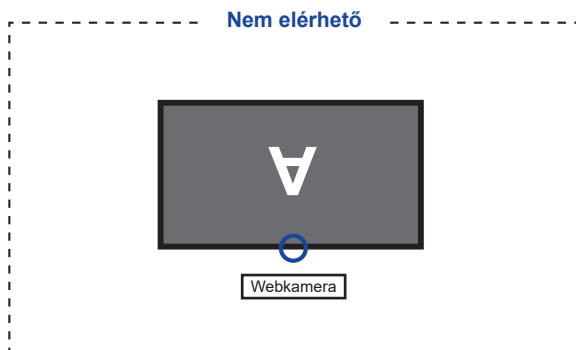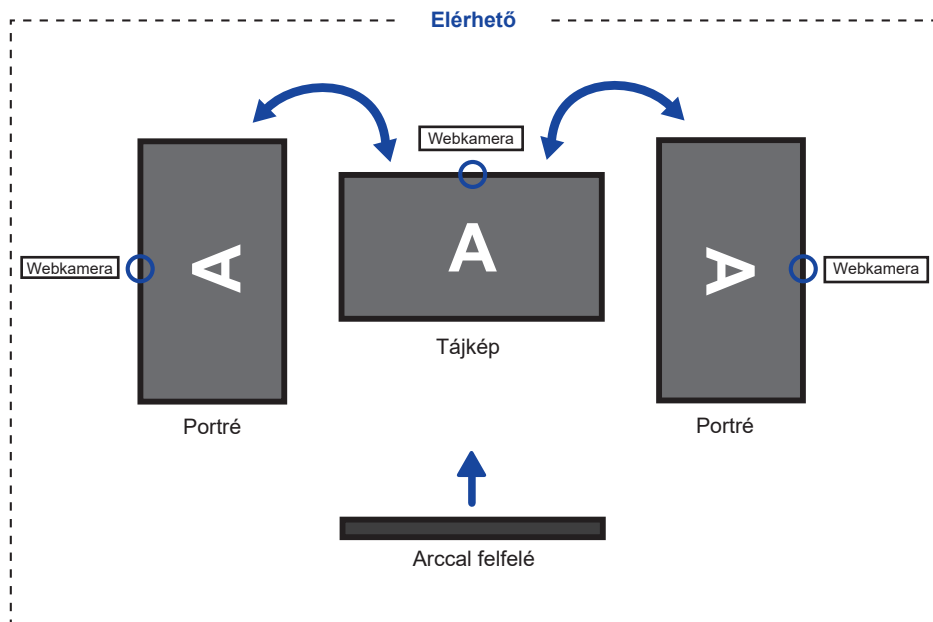

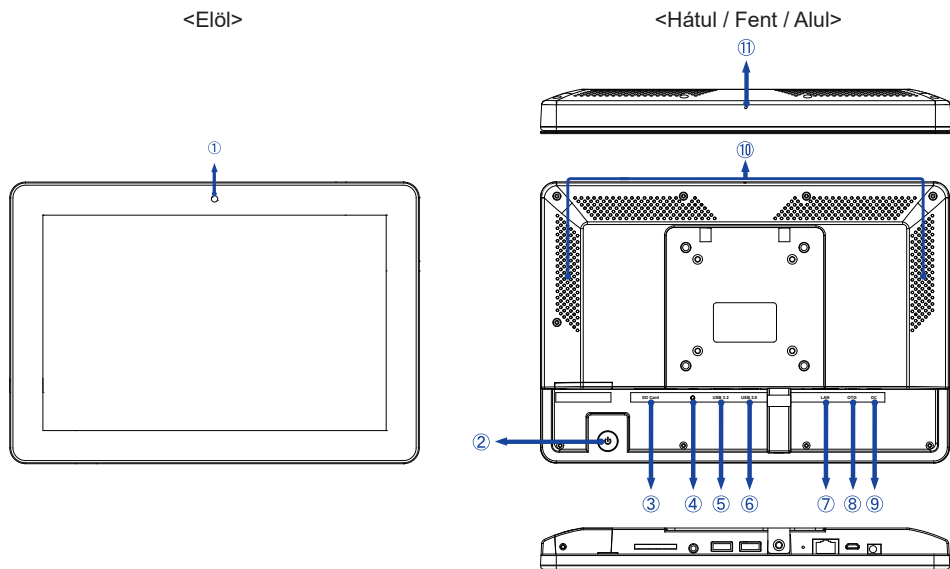

① Webkamera

② Tápkapcsoló (⏻)

Hot Key

Alvó üzemmód: Nyomja meg bekapcsolt állapotban. Az ébresztéshez nyomja meg újra, vagy nyomja meg bármely más gombot, vagy érintse meg a képernyőt.

Lezárás: Tartsa nyomva 2 másodpercig, miközben a készülék be van kapcsolva.

③ SD kártya foglalat

④ Fejhallgató mikrofon csatlakozó (🎧)

⑤ USB-csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)

⑥ USB csatlakozó (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)

⑦ RJ45 csatlakozó (LAN)

⑧ USB OTG csatlakozó (DC5V, 500mA) (OTG)



⑨ AC adapter csatlakozója (⚡: egyenáram) (DC)

⑩ Hangszórók

⑪ Mikrofon

<Elöl>

<Hátul és alul>

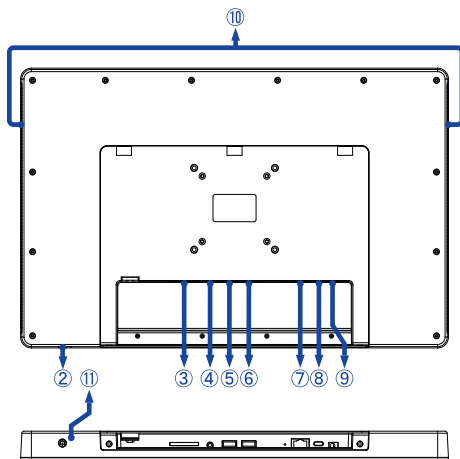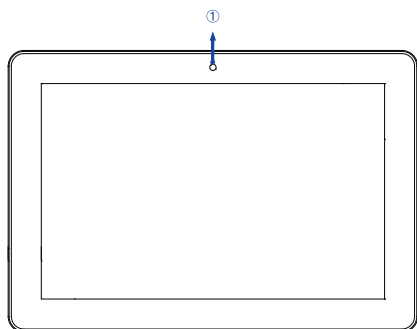

- ① Webkamera
- ② Tápkapcsoló (⏻)

Hot Key

Alvó üzemmód: Nyomja meg bekapcsolt állapotban. Az ébresztéshez nyomja meg újra, vagy nyomja meg bármely más gombot, vagy érintse meg a képernyőt.

Lezárás: Tartsa nyomva 2 másodpercig, miközben a készülék be van kapcsolva.

- ③ SD kártya foglalat
- ④ Fejhallgató mikrofon csatlakozó (🎧)
- ⑤ USB-csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)
- ⑥ USB csatlakozó (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)
- ⑦ RJ45 csatlakozó (LAN)
- ⑧ USB-C csatlakozó (USB C: DC5V, 900mA, csak videokimenet) (USB C)
- ⑨ AC adapter csatlakozója (⚡: egyenáram) (DC)
- ⑩ Hangszórók
- ⑪ Mikrofon


AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC CSATLAKOZTATÁSA : ProLite TW1025LASC

- ① Először csatlakoztassa a hálózati adaptert az érintőképernyős PC-hez, majd csatlakoztassa az áramforráshoz.
- ② Kapcsolja be az érintőképernyős számítógépet.

MEGJEGYZÉS

- A II. osztályú A típusú dugaszolható berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- Győződjön meg róla, hogy az épületben található berendezés rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) megszakítóval.
- A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fül- és fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.
- Az operációs rendszer kezdeti beállítása körülbelül 5-10 percet vesz igénybe.
- Az Android operációs rendszer beállításához kapcsolja be az érintőképernyős PC-t, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[Példa a kapcsolatra]

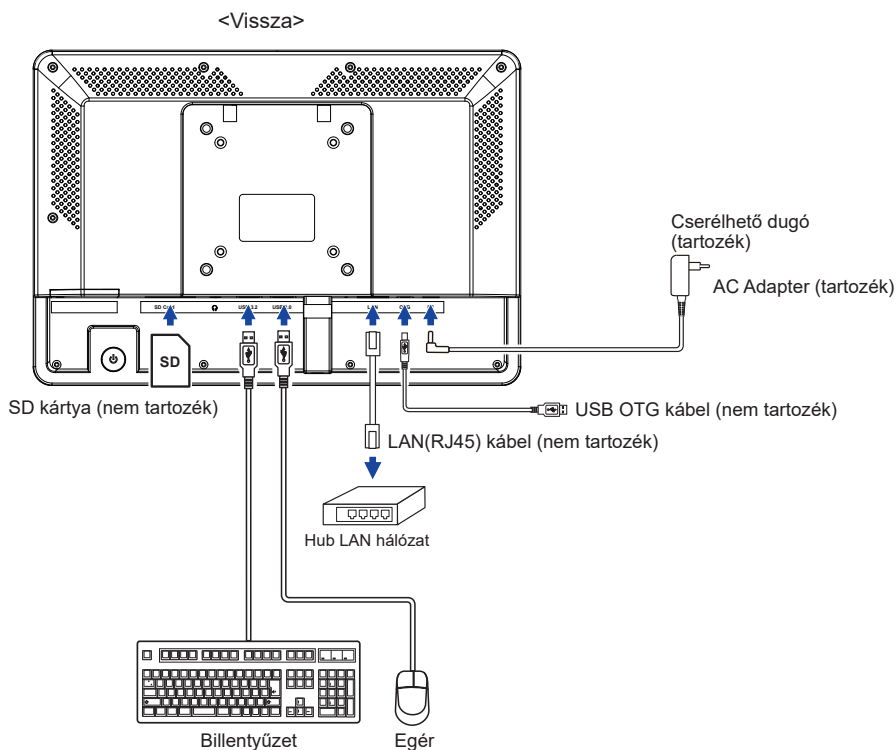


AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC CSATLAKOZTATÁSA : ProLite TW1625LASC

- ① Először csatlakoztassa a hálózati adaptert az érintőképernyős PC-hez, majd csatlakoztassa az áramforráshoz.
- ② Kapcsolja be az érintőképernyős számítógépet.

MEGJEGYZÉS


- A II. osztályú A típusú dugaszolható berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- Győződjön meg róla, hogy az épületben található berendezés rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) megszakítóval.
- A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fül- és fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.
- Az operációs rendszer kezdeti beállítása körülbelül 5-10 percet vesz igénybe.
- Az Android operációs rendszer beállításához kapcsolja be az érintőképernyős PC-t, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

[Példa a kapcsolatra]

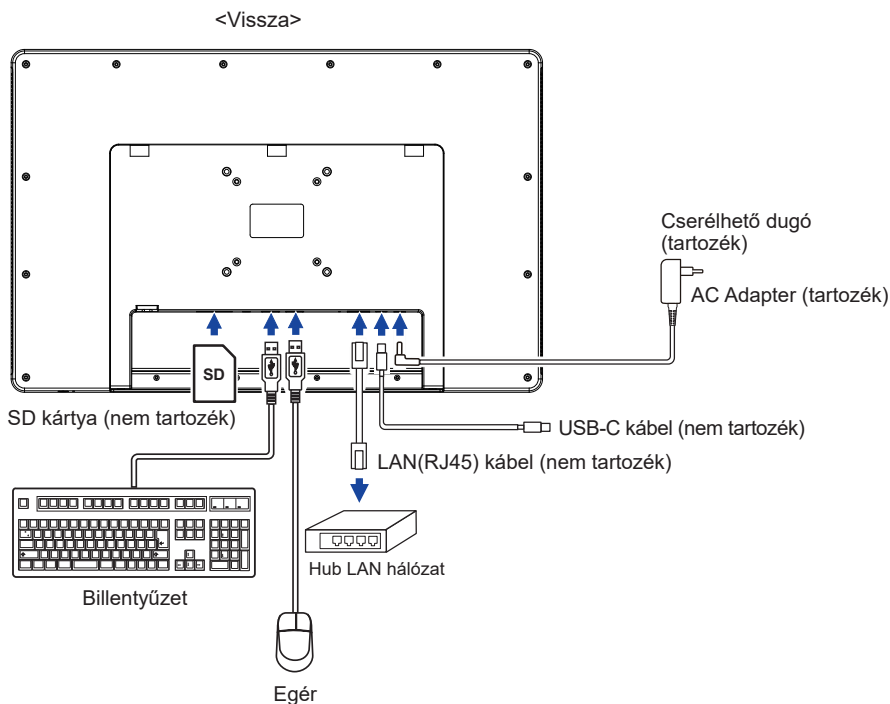

[A HÁLÓZATI ADAPTER CSATLAKOZÓJÁNAK CSATLAKOZTATÁSA]

- ① Csatlakoztassa a megfelelő típusú dugót a hálózati adapterhez a megfelelő tájolásban.
- ② Nyomja meg a fület a dugó leválasztásához a hálózati adatterről.

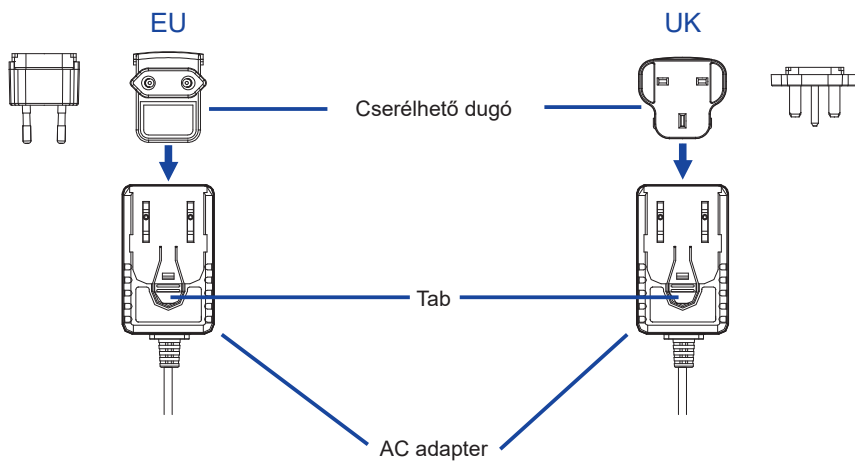

MAGYAR

[Fitting]

- [Eltávolítás]

<Vissza>

Kábelfedél

Kábelfuratok

Csavar

A KÁBELBURKOLAT FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA : ProLite TW1625LASC


Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy megakadályozza az érintőképernyős számítógép karcolódását. Fektesse a Touch Panel PC-t laposan az asztalra, előlappal lefelé.

[Fitting]

- ① Csavarja ki a kábelfedél csavarját.
- ② Helyezze a csatlakoztatott kábeleket a kábelnyílásokon keresztül.
- ③ Rögzítse a kábelfedelelet szilárdan a csavarral.


[eltávolítás]

Csavarja ki a csavart a kábelfedél eltávolításához.

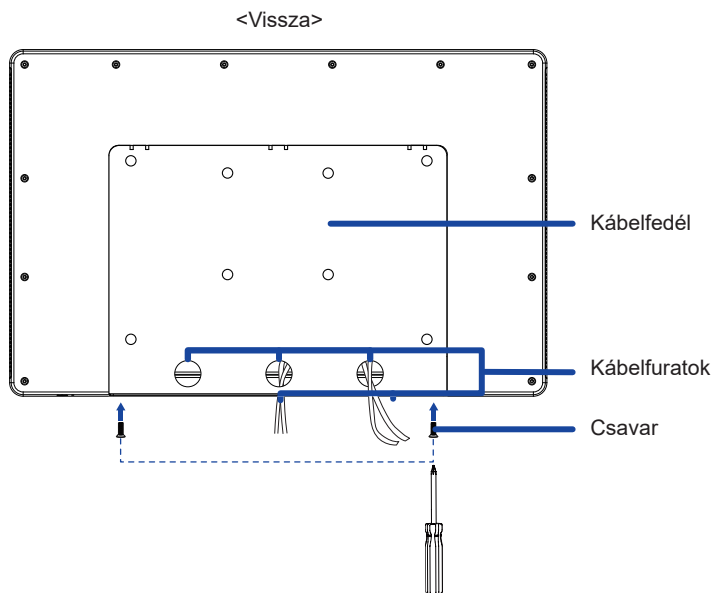

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC MŰKÖDTETÉSE

A kezdőképernyő akkor jelenik meg, amikor az érintőképernyős PC-t bekapcsolja.

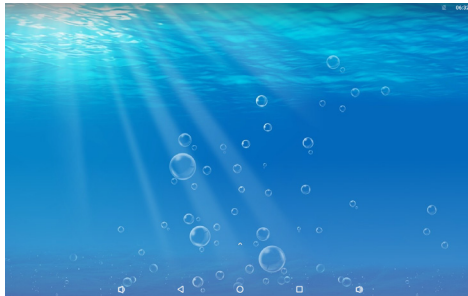


<Rendszer sáv ikonok>

- : Hangerő lefelé
- : Visszatérés a kilépéshez és az előző oldalra.
- : Vissza a kezdőképernyőre.
- : A legutóbb futtatott alkalmazások listájának megjelenítése.
- : Hangerő fel


- : Minden alkalmazás megjelenítése.
- : Kijelző vezérlőközpont.

KIOSK üzemmód működési lépései

- ① Menjen a Beállítások -> Hozzáférhetőség -> Rendszer vezérlők menüpontba

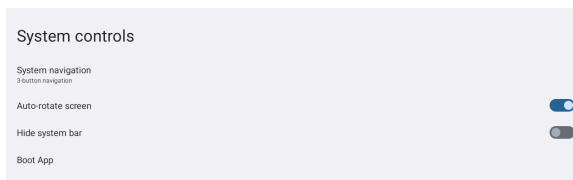

- ② Válassza ki a Boot app menüben, hogy a képernyő elindulása után melyik alkalmazást kell megnyitni a Kioszk módban.
- ③ Engedélyezze a Rendszer sáv elrejtése funkciót, hogy a végfelhasználó ne tudjon kilépni egy alkalmazásból. (Hacsak egy alkalmazás nem rendelkezik Exit funkcióval).
- ④ A Rendszer navigációs menüben válassza a 3 gombos navigációt.
- ⑤ Újraindítás után a képernyő automatikusan megnyit egy alkalmazást.
- ⑥ A Rendszer sáv engedélyezéséhez nyomja meg kétszer a képernyő hátulján lévő bekapcsológombot. Ebben az esetben a Rendszer sáv elrejtése beállítás letiltásra kerül.

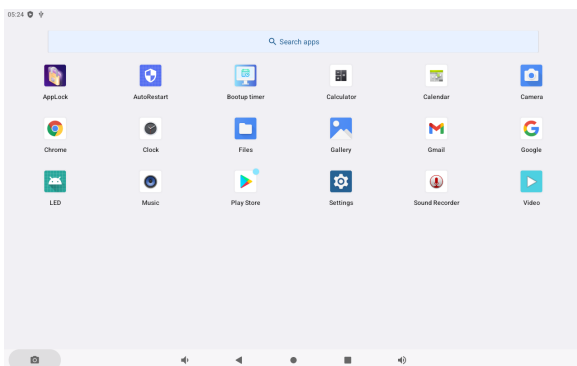

<Alkalmazások>

 : Az alkalmazás zárolása 4 számjegyű jelszó megadásával.

 : Az újraindítási idő kezelése.

 : A bekapcsolási/kikapcsolási idő kezelése.

 : Számológép

 : naptár

 : Kamera (webkamera)

 : Chrome

 : Ébresztő / óra / időzítő / stopperóra

 : Fájlok és mappák kezelése a készüléken.

 : Albumok rendszerezése

 : Gmail

 : Google

 : LED fénycsík

 : Hangfájlok lejátszása

 : Play áruház

 : Rendszerbeállítások

 : Hangrögzítő

 : Videofájlok lejátszása

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha az érintőképernyős PC nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a lehetséges megoldás érdekében.

1. A problémától függően végezze el az ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC működtetése című fejezetben leírt beállításokat. Ha az érintőképernyős PC nem kap képet, ugorjon a 2. pontra.
2. Ha nem talál megfelelő beállítási elemet az ÉRINTŐKÉPERNYŐS PC működtetése című fejezetben, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, akkor keresse meg a következő elemeket.
3. Ha olyan probléma merül fel, amely nem szerepel az alábbiakban, vagy nem tudja a problémát orvosolni, ne használja tovább az érintőképernyős PC-t, és további segítségért forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközpontoz.

Probléma

Ellenőrizze a címet

① A kép nem jelenik meg.

- ☐ A hálózati adapter szilárdan ül a csatlakozóban és az aljzatban.
- ☐ A hálózati kapcsoló be van kapcsolva.
- ☐ A hálózati aljzat feszültség alatt áll. Kérjük, ellenőrizze egy másik berendezéssel.
- ☐ Ha az érintőpanel-PC alvó üzemmódban van, nyomja meg a bekapcsoló gombot vagy bármely más gombot, vagy érintse meg a képernyőt.

MEGJEGYZÉS

Alapértelmezés szerint az érintőképernyős PC 10 perc után alvó üzemmódba lép percekig nem működött. A "Never sleep" (Soha nem alszik) opciót a Beállítások / Kijelző / Alvás alkalmazása.

- ☐ Növelje a fényerőt.
- ☐ A csatlakozók csapjai nem görbültek vagy törtek.

② A képernyő remeg.

- ☐ A tápfeszültség az érintőképernyős PC specifikációján belül van.

③ Nincs hang

- ☐ A hangerő fel van tekerve.
- ☐ Ellenőrizze a hangbeállításokat.

④ Az érintőképernyő nem működik.

- ☐ A P-CAP érintőképernyő funkció aktiválása a ki- és bekapcsolás után körülbelül 15 másodpercet vesz igénybe. Ez a normál működés. Kérjük, várjon egy bizonyos ideig.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jobb környezetvédelem érdekében kérjük, ne dobja el az érintőképernyős számítógépet.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra: <https://iiyama.com> az érintőképernyős PC-k újrahasznosításához.

FÜGGELÉK

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK : ProLite TW1025LASC-B1PNR


Érintés Képernyő	Technológia	Kivetített kapacitív 10pt érintés	
	Fényáteresztés	86%	
	Keménység	>6H	
	Vastagság	1,85mm	
Méret kategória		10,1"	
LCD Panel	Panel technológia	IPS	
	Méret	Átló: 10,1" (25,5cm)	
	Pixelosztás	0,1692mm H × 0,1692mm V	
	Fényerő	450cd/m ² (tipikus), 390cd/m ² (érintőképernyővel)	
	Kontrasztarány	1000 : 1 (Tipikus: érintőképernyővel)	
	Látható szög	Vízszintes: 160 fok, függőleges: 160 fok (tipikus)	
	Válaszidő	25ms (szürke-szürke)	
Megjelenítés színei		Kb.16,7M	
Maximális felbontás		1280 × 800, 1 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3399 kétmagos, akár 1,8 GHz	
GPU		Kétmagos cortex A72 + négmagos cortex A53	
Tárolás		32 GB eMMC	
Memória		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE802,11b/g/n	100M/1000M
Bluetooth		5,2	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Webkamera / mikrofon		5 MegaPixel / Egyetlen mikrofon	
Külső IO port		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, Mini USB OTG (DC5V, 500mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3af/15,4W), Fejhallgató mikrofon (ø3,5 mm-es mini jack) × 1	
OS verzió		Android 12	
Hangszórók		2W × 2 (sztereó hangszórók)	
Maximális képernyőméret		216,58 mm széles × 135,36 mm magas / 8,5" széles × 5,3" magas	
Energiaforrás		12 VDC, 1,5 A	
Energiafogyasztás *		10W tipikusan	
Méretek / nettó súly		259,5 × 178,5 × 28,0mm / 10,2 × 7,0 × 1,1" (Sz×H×D) 1,1kg / 2,4lbs (AC adapter nélkül)	
Környezeti megfontolások		Működik:	Hőmérséklet 0 és 40°C / 32 és 104°F között
		Páratartalom	20-80% (kondenzáció nélkül)
		Tárolás:	Hőmérséklet -10 és 60°C / 14 és 140°F között
		Páratartalom	10-90% (kondenzáció nélkül)
Jóváhagyások		CE, UKCA, EAC	

MŰSZAKI ADATOK : ProLite TW1625LASC-B3PNR

Érintés Képernyő	Technológia	Kivetített kapacitív 10pt érintés	
	Fényáteresztés	86%	
	Keményység	>6H	
	Vastagság	2,05mm	
Méret kategória		15,6"	
LCD Panel	Panel technológia	IPS	
	Méret	Átló: 15,6" (34,4cm)	
	Pixelosztás	0,17925mm H × 0,17925mm V	
	Fényerő	450cd/m ² (tipikus), 390cd/m ² (érintőképernyővel)	
	Kontrasztarány	1000 : 1 (Tipikus: érintőképernyővel)	
	Látható szög	Vízszintes: 178 fok, függőleges: 178 fok (tipikus)	
	Válaszidő	20ms (szürke-szürke)	
Megjelenítés színei		Kb.16,7M	
Maximális felbontás		1920 × 1080, 1 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3576 nyolcmagos, akár 2,2 GHz	
GPU		ARM G52 MC3	
Tárolás		32 GB eMMC	
Memória		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE 802,11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M
Bluetooth		5,3	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Webkamera / mikrofon		5 MegaPixel / Egyetlen mikrofon	
Külső IO port		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, USB C (DC5V, 900mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3at/30W), Fejhallgató mikrofon (ø3,5 mm-es mini jack) × 1	
OS verzió		Android 14	
Hangszórók		2W × 2 (sztereo hangszórók)	
Maximális képernyőméret		344,16 mm széles × 193,59 mm magas / 13,5" széles × 7,6" magas	
Energiaforrás		12 VDC, 2 A	
Energiafogyasztás *		11W tipikusan	
Méretek / nettó súly		397,0 × 256,0 × 28,5 mm / 15,6 × 10,0 × 1,1" (Sz×H×D) 2,0kg / 4,4lbs (AC adapter nélkül)	
Környezeti megfontolások		Működik: Hőmérséklet Páratartalom Tárolás: Hőmérséklet Páratartalom	0 és 40°C / 32 és 104°F között 20-80% (kondenzáció nélkül) -10 és 60°C / 14 és 140°F között 10-90% (kondenzáció nélkül)
Jóváhagyások		CE, UKCA, EAC	

MEGJEGYZÉS * Az USB-perifériák nincsenek csatlakoztatva.

MÉRETEK : ProLite TW1025LASC

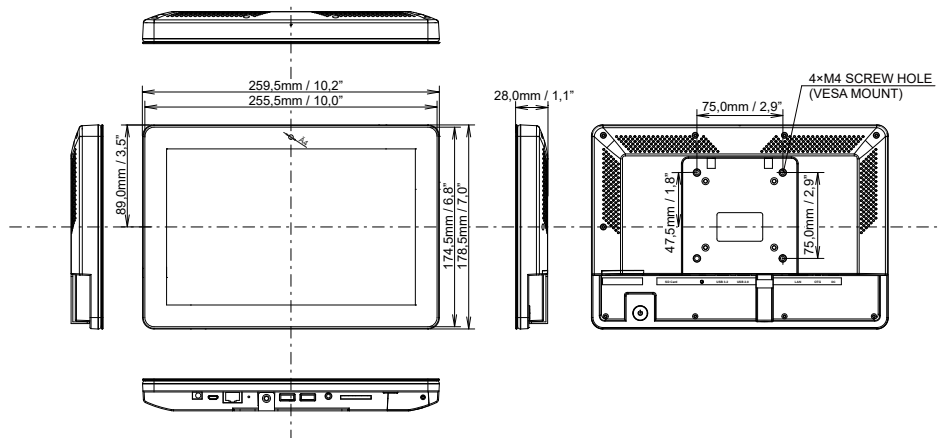

MÉRETEK : ProLite TW1625LASC

