

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ProLite

LCD Monitor

АНГЛІЙСЬКА

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Щиро дякуємо за вибір РК-монітора iiyama.

Перед встановленням і ввімкненням монітора рекомендуємо уважно прочитати цей посібник, приділивши йому кілька хвилин. Зберігайте цей посібник у надійному місці для подальшого використання.

СЕ МАРКУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей РК-монітор відповідає вимогам Директиви ЄС/ЄС 2014/30/ЄС "Директива щодо електромагнітної сумісності", 2014/35/ЄС "Директива щодо низьковольтного обладнання", 2009/125/ЄС "Директива ErP" та 2011/65/ЄС "Директива RoHS".

Електромагнітна сприйнятливість вибрана на рівні, що забезпечує коректну роботу в житлових приміщеннях, офісних і легких промислових приміщеннях і на малих підприємствах, як всередині, так і зовні будівель. Всі місця експлуатації характеризуються підключенням до загальнодоступної низьковольтної електромережі.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Номер моделі: PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

Зменшення синього світла, що випромінюється монітором, зменшує вплив синього світла на ваші очі.

У цьому моніторі за замовчуванням використовується панель із низьким рівнем синього світла, яка, якщо її використовувати в режимі за замовчуванням, сертифікованому TÜV, зменшує вихід синього світла та створює більш розслаблююче та менш стимулююче зображення під час читання контенту на екрані.

Рекомендації щодо здоров'я:

Дивлячись на щось на різній відстані після тривалого зосередження на екрані. Свідоме часте моргання під час роботи. Обережно заплющуєте та заплющуєте очі, щоб розслабитися.

Перемістіть екран на відповідну висоту та кут відповідно до вашого зросту. Відрегулюйте яскравість і контрастність до належного рівня. Відрегулюйте освітлення навколишнього середовища відповідно до яскравості екрана, уникайте флуоресцентного освітлення та поверхонь, які не відбивають занадто багато світла. Звернутися до лікаря за наявності симптомів.



Ми рекомендуємо переробляти використаний продукт. Будь ласка, зверніться до вашого дилера або сервісного центру iiyama. Інформацію про переробку можна отримати через Інтернет за адресою: <https://iiyama.com>

Звідти можна перейти на веб-сторінки різних країн.

- Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.
- Усі торгові марки, використані в цьому посібнику користувача, є власністю їхніх власників.
- Реєстраційний номер Eprel

XB2492HSU-B1: 2399742 X2492HSU-B1: 2399614

XB2792HSU-B1: 2400012 X2792HSU-B1: 2399980

XB2792QSU-B1: 2412217 X2792QSU-B1: 2412210

ЗМІСТ

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ	1
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	1
ОСОБЛИВИ ВКАЗІВКИ ЩОДО LCD-МОНІТОРІВ	3
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ	3
ОЧИЩЕННЯ	4
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ З МОНІТОРОМ	5
ОСОБЛИВОСТІ	5
ПЕРЕВІРКА ВМІСТУ ПАКУНКА	5
ЗА ДОПОМОГОЮ КРОНШТЕЙНА АБО ПІДСТАВКИ	6
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	8
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА РОЗ'ЄМИ :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	11
ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА РОЗ'ЄМИ :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	13
ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
ВІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА	15
НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА.....	15
РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ОГЛЯДУ :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
РОБОТА З МОНІТОРОМ	17
ВМІСТ МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ	18
ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ.....	28
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	29
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ	30

ДОДАТОК	31
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2492HSU-B1	31
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2492HSU-B1	32
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2792HSU-B1	33
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2792HSU-B1	34
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2792QSU-B1	35
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2792QSU-B1	36
РОЗМІРИ : ProLite XB2492HSU	37
РОЗМІРИ : ProLite X2492HSU	37
РОЗМІРИ : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
РОЗМІРИ : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ	39

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПРИПИНІТЬ РОБОТУ З МОНІТОРОМ, ЯКЩО ВІДЧУЛИ НЕСПРАВНІСТЬ

Якщо ви помітили будь-які аномальні явища, такі як дим, дивні звуки або випаровування, відключіть монітор від мережі та негайно зверніться до дилера або сервісного центру iiyama. Подальше використання може бути небезпечним і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НИКОЛИ НЕ ЗНИМАЙТЕ ШАФУ

Усередині монітора знаходяться ланцюги високої напруги. Зняття корпусу може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ КЛАДІТЬ БУДЬ-ЯКІ ПРЕДМЕТИ В МОНІТОР

Не кладіть у монітор тверді предмети або рідини, наприклад, воду. У разі нещасного випадку негайно відключіть монітор від мережі та зверніться до дилера або сервісного центру iiyama. Використання монітора з будь-якими предметами всередині може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження.

ВСТАНОВЛЮЙТЕ МОНІТОР НА РІВНІЙ, СТІЙКІЙ ПОВЕРХНІ

Монітор може спричинити травму, якщо його впасти або упустити.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОНІТОР ПОБЛИЗУ ВОДИ

Не використовуйте в місцях, де на монітор можуть потрапити бризки або вода, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

ПРАЦЮВАТИ ВІД ВКАЗАНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

Переконайтеся, що монітор працює тільки з вказаним джерелом живлення. Використання невідповідної напруги призведе до несправностей і може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

ЗАХИСТИТИ КАБЕЛІ

Не тягніть і не згинайте кабель живлення та сигнальний кабель. Не ставте монітор або інші важкі предмети на кабелі. Пошкодження кабелів може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ

Не рекомендується вмикати монітор під час сильної грози, оскільки постійні перебої в електроживленні можуть призвести до несправностей. Також не рекомендується торкатися штепсельної вилки за таких обставин, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Не встановлюйте монітор у місцях, де можливі різкі перепади температури, а також у вологих, запилених або задимлених приміщеннях, оскільки це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження. Також слід уникати місць, де на монітор потрапляє пряме сонячне світло.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ МОНІТОР У НЕБЕЗПЕЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Монітор може впасти і спричинити травми, якщо його неправильно розмістити. Також переконайтеся, що на монітор не ставлять важкі предмети, а всі кабелі прокладені таким чином, щоб діти не могли смикати за них, що може призвести до травм.

для ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 1

МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Не встановлюйте монітор у місцях, де можливі різкі перепади температури, а також у вологих, запилених або задимлених приміщеннях, оскільки це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження. Також слід уникати місць, де на монітор потрапляє пряме сонячне світло.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ МОНІТОР У НЕБЕЗПЕЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ

Монітор може впасти і спричинити травми, якщо його неправильно розмістити. Також переконайтеся, що на монітор не ставлять важкі предмети, а всі кабелі прокладені таким чином, щоб діти не могли смикати за них, що може призвести до травм.

ПІДТРИМУВАТИ ХОРОШУ ВЕНТИЛЯЦІЮ

Вентиляційні отвори передбачені для запобігання перегріванню монітора. Закривання вентиляційних отворів може призвести до пожежі. Для забезпечення належної циркуляції повітря встановлюйте монітор на відстані не менше 10 см (або 4 дюймів) від будь-яких стін.

Під час зняття нахиленої підставки вентиляційні отвори на задній панелі монітора можуть бути заблоковані. Це може призвести до перегріву монітора, що може спричинити пожежу або пошкодження. Переконайтеся, що під час зняття підставки забезпечена достатня вентиляція. Експлуатація монітора на спині, боці, догори дном або на килимі чи будь-якому іншому м'якому матеріалі також може призвести до пошкодження.

ВІД'ЄДНУЙТЕ КАБЕЛІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ МОНІТОРА

Переміщуючи монітор, вимкніть вимикач живлення, від'єднайте монітор від мережі та переконайтеся, що сигнальний кабель від'єднано. Якщо ви не від'єднаєте їх, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

ВІДКЛЮЧІТЬ МОНІТОР ВІД МЕРЕЖІ

Якщо монітор не використовується протягом тривалого періоду часу, рекомендується залишати його відключеним від мережі, щоб уникнути нещасних випадків.

ПРИ ВІД'ЄДНАННІ ТРИМАЙТЕ ВИЛКУ ЗА ШТЕКЕР

Щоб від'єднати кабель живлення або сигнальний кабель, завжди тягніть його за вилку. Ніколи не тягніть за сам кабель, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ШТЕКЕРА МОКРИМИ РУКАМИ

Витягування або вставляння вилки мокрими руками може призвести до ураження електричним струмом.

КОЛИ ВИ ВСТАНОВЛЮЄТЕ МОНІТОР НА КОМП'ЮТЕР

Переконайтеся, що комп'ютер достатньо міцний, щоб витримати вагу монітора, інакше ви можете пошкодити комп'ютер.

ОБЕРЕЖНО! ЗАХИСТІТЬ РУКИ ТА ПАЛЬЦІ

- Будьте обережні, щоб не поранити пальці або руки при зміні висоти або кута нахилу.
- Якщо під час регулювання висоти не дотримуватися обережності, щоб уникнути контакту пальців з основою дисплея, можна отримати травму. (Тільки для моделей з можливістю регулювання висоти)

ПРИМІТКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 24/7

Цей продукт не призначений для цілодобового використання в усіх середовищах.

ПРИМІТКА, СПЕЦИФІЧНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА РОБОЧОМУ СТОЛІ

Цей виріб призначений для настільного використання, а не для цифрових вивісок (електронних табло), таких як підвішування до стелі або настінне кріплення.

НЕ НАХИЛЯЙТЕ МОНІТОР ЗНАДТО СИЛЬНО ВНИЗ

Щоб уникнути потенційного пошкодження екрана, наприклад, відшарування РК-панелі від рамки, переконайтеся, що монітор не нахилиється вниз за межі регульованого діапазону.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АЛКОГОЛЬ АБО ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ НА МОНІТОРІ

Не розпилюйте спирт або дезінфікуючі засоби безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора.

Також не протирайте монітор тканиною або простирадлом, які містять спирт або дезінфікуючі засоби. Це може спричинити зміну кольору, погіршення стану або розтріскування корпусу, пошкодження поверхні РК-панелі та погіршення стану компонентів.

2 для ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

ІНШІ

ЕРГОНОМІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб уникнути втоми очей, не використовуйте монітор на яскравому фоні або в темному приміщенні. Для оптимального комфорту перегляду монітор повинен знаходитися трохи нижче рівня очей і на відстані 40-60 см (16-24 дюйми) від очей. При тривалому використанні монітора рекомендується робити десятихвилинну перерву щогодини, оскільки безперервний погляд на екран може призвести до перенапруження очей.

ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО LCD-МОНІТОРІВ

Наступні симптоми є нормальними для РК-моніторів і не вказують на проблему.

ПРИМІТКА

- Коли ви вперше вмикаєте РК-монітор, зображення може не поміщатися в області дисплея через тип використовуваного комп'ютера. У цьому випадку відрегулюйте положення зображення до правильного.
- Яскравість екрана може бути дещо нерівномірною, залежно від того, який шаблон робочого столу ви використовуєте.
- Через особливості рідкокристалічного екрана після перемикання зображення на ньому може залишатися залишкове зображення попереднього екрана, коли одне й те саме зображення відображається протягом кількох годин. У цьому випадку екран можна відновити повільно, змінивши зображення або вимкнувши вимикач живлення на кілька годин.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

ПРИМІТКА

- Якщо вам потрібно повернути пристрій для обслуговування, а оригінальну упаковку було викинуто, зверніться до свого дилера або сервісного центру ііуата за порадою або замінною упаковкою.

ОЧИЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо під час чищення ви впустили в монітор будь-які матеріали або рідини, наприклад, воду, негайно від'єднайте кабель живлення та зверніться до дилера або сервісного центру іїуаа.
- З міркувань безпеки вимкніть вимикач живлення та від'єднайте монітор від мережі перед тим, як чистити його.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не розпилюйте спирт або дезінфікуючі засоби безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора. Також не протирайте монітор тканиною або простирадлом, які містять спирт або дезінфікуючі засоби. Це може спричинити зміну кольору, погіршення стану або розтріскування корпусу, пошкодження поверхні РК-панелі та погіршення стану компонентів.
- Щоб уникнути потенційних пошкоджень монітора (РК-панелі / корпусу / клем роз'ємів) або аксесуарів, ніколи не використовуйте такі сильні розчинники або чистячі засоби. Вони можуть спричинити зміну кольору, пошкодження або розтріскування корпусу, пошкодження поверхні РК-панелі та погіршення стану компонентів.

Бензин	Солянокисла вода
Тонше	Кислі або лужні розчинники
Алкоголь	Віск
Відбілювач	Абразиви
Пероксиди	Засіб для чищення офісного обладнання
Ацетон	Засіб для миття скла
Хлористий метилен	Цигарковий папір
Толуол	Волога серветка
Аміак	Хімічна тканина
Розчин гіпохлориту натрію	Папір для чищення
(Хлорний відбілювач)	

і т.д.

ПРИМІТКА

- Щоб захистити РК-панель, не дряпайте і не тріть екран твердими предметами.
- Не залишайте РК-панель мокрою. Якщо на неї потрапили краплі води тощо, негайно витріть їх сухою м'якою тканиною. Якщо залишити її увімкненою, це може призвести до зміни кольору або появи плям на РК-панелі. Крім того, потрапляння вологи всередину монітора може призвести до його пошкодження.
- Тривалий дотик до шафи будь-яким виробом з гуми або пластику може призвести до деградації або втрати фарби на шафі.

Регулярний догляд

Обережно протріть корпус м'якою, сухою і чистою тканиною. Якщо монітор особливо забруднений, намочіть ганчірку в м'якому миючому засобі, ретельно розведеному водою, щільно відіжміть її, а потім витріть забруднення. Потім негайно протріть його м'якою сухою тканиною.

Дезінфекція спиртом

Дезінфекція спиртом може спричинити зміну кольору, погіршення стану або розтріскування корпусу, пошкодження поверхні РК-панелі та погіршення стану компонентів. Замість цього ми рекомендуємо дезінфікувати руки на відстані від монітора до і після використання. Якщо вам вкрай необхідно продезінфікувати монітор спиртом, будь ласка, заздалегідь ознайомтеся з наведеними вище попередженнями та застереженнями. Також уникайте частой дезінфекції спиртом.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ З МОНІТОРОМ

ОСОБЛИВОСТІ

- ◆ Підтримує роздільну здатність до 1920 × 1080:
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Підтримує роздільну здатність до 2560 × 1440:
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Висока контрастність 1500:1 (типова), доп. Доступна функція контрастності
- ◆ Яскравість 300кд/м² (типова):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Яскравість 350кд/м² (типова): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Швидкий час відгуку 3 мс (від сірого до сірого) з OverDrive
- ◆ Комфорт для очей
- ◆ Сертифіковано Eyesafe® Certified
- ◆ Без мерехтіння
- ◆ Цифрове згладжування символів
- ◆ 2 × 2 Вт стереодинаміки
- ◆ Режим очікування
- ◆ Сумісність зі стандартом кріплення VESA (100 мм × 100 мм)
- ◆ Замкова щілина для захисного замка

ПЕРЕВІРКА ВМІСТУ ПАКУНКА

Наступні аксесуари входять до комплекту постачання. Перевірте, чи всі вони додаються до монітора. Якщо щось відсутнє або пошкоджене, зверніться до місцевого дилера або регіонального представництва компанії iiyama.

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| ■ Кабель живлення (2шт)* | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель USB |
| ■ Стояча шия | ■ Підставка-база з гвинтом* ² | ■ Пластина VESA* ² |
| ■ Підставка* ³ | ■ Вирізка* ² | ■ Посібник з безпеки |
| ■ Посібник із швидкого старту | | |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

*¹ Усі гарантії та зобов'язання не діють у разі виникнення проблем або пошкоджень, спричинених використанням кабелю живлення, що не постачається компанією iiyama.

Необхідно використовувати схвалений кабель живлення більше або дорівнює H05VVF, 3G, 0,75 мм².


*² Аксесуари для ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*³ Аксесуари для ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ЗА ДОПОМОГОЮ КРОНШТЕЙНА АБО ПІДСТАВКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей виріб призначений для настільного використання, а не для цифрових вивісок (електронних табло), таких як підвішування до стелі або настінне кріплення.
- Перед встановленням переконайтеся, що кронштейн для монітора або настільна підставка достатньо міцні, щоб витримати необхідну вагу монітора та кріплення.
- Кут нахилу монітора повинен бути в межах 23° вгору і 5° вниз. Цей виріб не можна використовувати обличчям догори або донизу за межами цього діапазону.
- Якщо монітор використовується (встановлений) під кутом більше 5° донизу, РК-дисплей може відклеїтися від рамки і впасти, що призведе до його пошкодження. Крім того, такі випадки не покриваються підтримкою або гарантією.
- Регулярно перевіряйте затягування гвинтів. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може відірватися і спричинити травму або пошкодження.

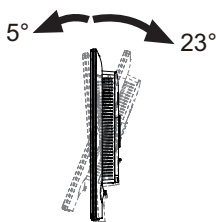


[КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДИСПЛЕЯ АБО НАСТІЛЬНА ПІДСТАВКА]

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуючи кронштейн для дисплея або настільну підставку, враховуйте товщину монтажного кронштейна VESA і закріпіть його на моніторі чотирма гвинтами M4×10 мм. Переконайтеся, що всі гвинти затягнуті та закріплені належним чином. Використання довгих гвинтів може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження через контакт з електричними частинами всередині монітора.


Для цього виробу товщина монтажного кронштейна VESA становить приблизно 2,5 мм.

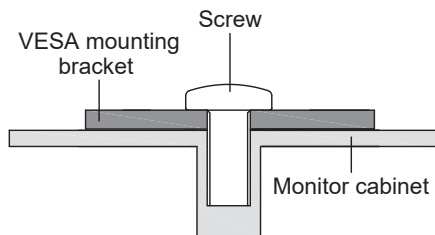

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Монітор сумісний як з ландшафтним, так і з портретним режимами.

Для повороту зображення на екрані знадобиться відеокарта для портретного відображення.

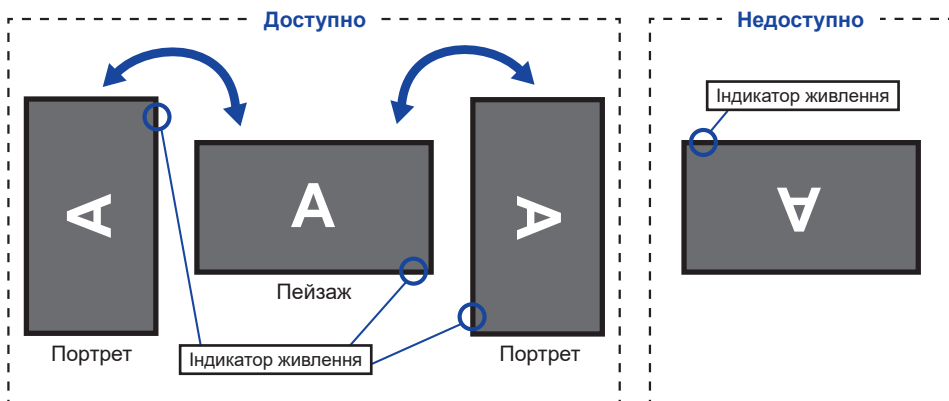


Зі Стендом:

ПРИМІТКА

- Відрегулюйте висоту монітора перед поворотом панелі.
- Спроба повернути панель примусово, не відрегулювавши висоту підставки, може призвести до пошкодження панелі або підставки.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Монітор сумісний лише з альбомною орієнтацією.

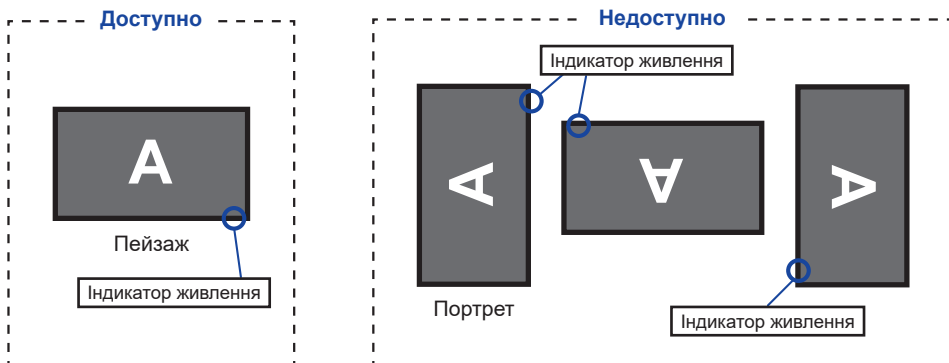

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Встановіть монітор на стійку поверхню. Падіння або падіння монітора може призвести до травмування або пошкодження.
- Не допускайте сильних ударів по монітору. Це може призвести до пошкодження.
- Перед зняттям або встановленням монітора відключіть його від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження.
- Регулярно перевіряйте затягування гвинтів. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може відірватися і спричинити травму або пошкодження.

<Інсталяція>


- ① Прикріпіть підставку-горловину до пластина VESA, а потім затягніть "гвинт з накатаною головкою" за допомогою викрутки, що додається, щоб закріпити їх.



- ② Встановіть шийку підставки на основу підставки, а потім затягніть "гвинт з накатаною головкою" за допомогою викрутки, що додається, щоб зафіксувати їх.

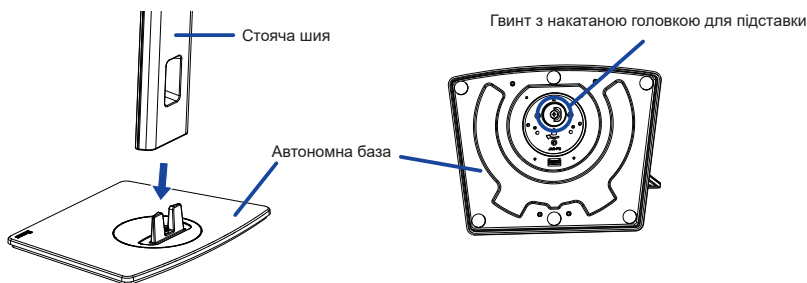


- ③ Заздалегідь покладіть на стіл шматок м'якої тканини, щоб не подряпати монітор. Покладіть монітор на стіл лицьовою стороною донизу.
- ④ Тримачи монітор, встановіть зібрану підставку на монітор до кляцання.

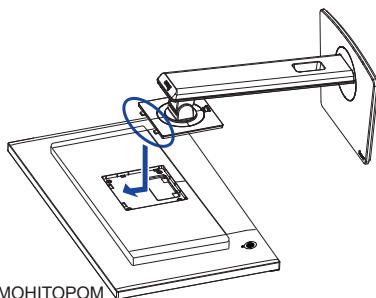

<Видалення>

- ① Заздалегідь покладіть на стіл шматок м'якої тканини, щоб не подряпати монітор. Покладіть монітор на стіл лицьовою стороною донизу.
- ② Натисніть кнопку фіксатора, щоб зняти підставку.

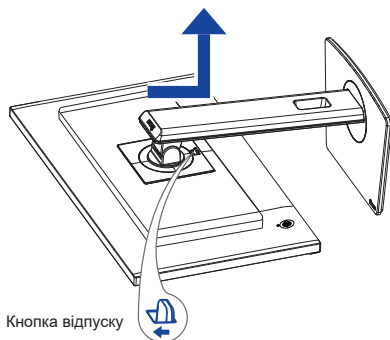

- ③ Ослабте "гвинт з накатаною головою" за допомогою викрутки, що додається, щоб зняти підставку-горловину з пластини VESA.
- ④ Ослабте "гвинт з накатаною головою" за допомогою викрутки, що додається, щоб зняти підставку-базу з шийки підставки.


Встановлення ТА ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Встановіть монітор на стійку поверхню. Падіння або падіння монітора може призвести до травмування або пошкодження.
- Не допускайте сильних ударів по монітору. Це може призвести до пошкодження.
- Перед зняттям або встановленням монітора відключіть його від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження.
- Регулярно перевіряйте затягування гвинтів. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може відірватися і спричинити травми або пошкодження.


<Інсталяція>

- ① Заздалегідь покладіть на стіл шматок м'якої тканини, щоб не подряпати монітор. Покладіть монітор на стіл лицьовою стороною донизу.
- ② Тримавши монітор, встановіть підставку-стійку на монітор до клацання.
- ③ Встановіть підставку-базу на шийку підставки.

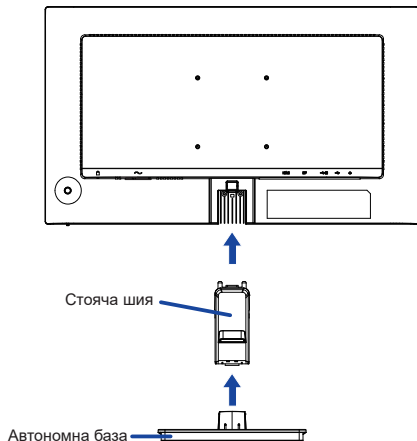


<Видалення>

- ① Заздалегідь покладіть на стіл шматок м'якої тканини, щоб не подряпати монітор. Покладіть монітор на стіл лицьовою стороною донизу.
- ② Продовжуйте натискати на гачки всередину, щоб витягнути підставку.
- ③ Натисніть кнопку фіксатора і зніміть підставку з монітора.

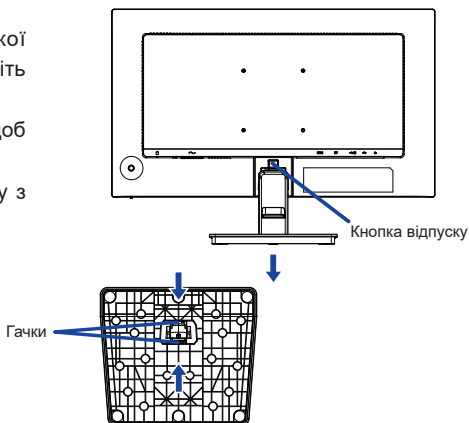

Елементи керування та роз'єми : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

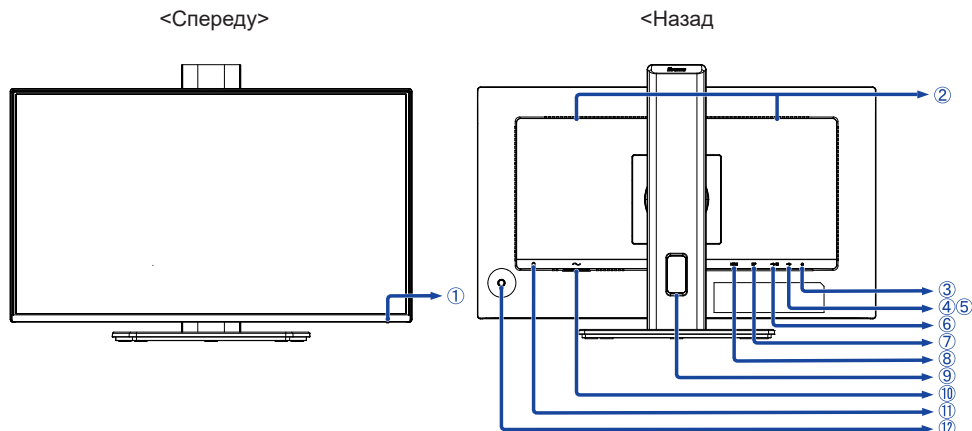

- ① Індикатор живлення

ПРИМІТКА Синій: Нормальна робота
Помаранчевий: Режим очікування

- ② Спікери

- ③ Роз'єм для навушників ()

ПРИМІТКА Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

- ④ Нижній роз'єм USB Type-A (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

- ⑤ Нижній роз'єм USB Type-A (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

- ⑥ Висхідний роз'єм USB Type-B (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с)

- ⑦ Роз'єм DisplayPort (DP)

- ⑧ Роз'єм HDMI (HDMI)

- ⑨ Отвір для кабелю

- ⑩ Роз'єм змінного струму (~ : Змінний струм)

- ⑪ Замкова щілина для захисного замка

ПРИМІТКА Ви можете закріпити захисний замок і трос, щоб запобігти вилученню монітора без вашого дозволу.

- ⑫ Джойстик ()

Живлення / Меню [Центр]

Коротке натискання вмикає монітор.

Тривале натискання протягом 6 секунд вимикає монітор.

Вгору / Вибір сигналу [↑] **Прямий**

Вниз! [↓]

Ліворуч / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Шорткод**

Вправо / Гучність / Вимкнути звук [→] ^{*1,2} **Прямий**



*1 Ви можете пропустити пункти меню і перейти безпосередньо до екрана налаштування параметрів або шкали налаштувань.

*2 Напрямок при погляді на екран спереду

Елементи керування та роз'єми : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Спереду>

<Назад>

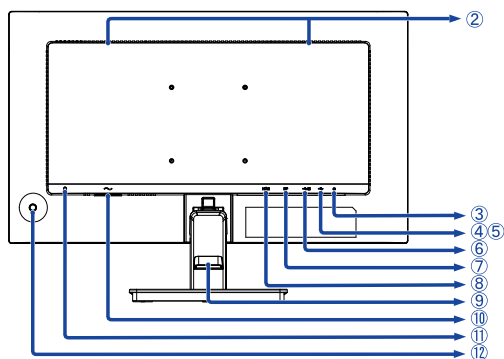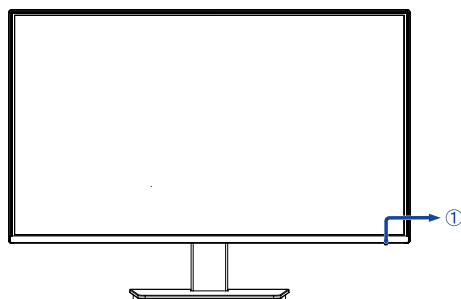

- ① Індикатор живлення

ПРИМІТКА Синій: Нормальна робота
Помаранчевий: Режим очікування

- ② Спікери

- ③ Роз'єм для навушників ()

ПРИМІТКА Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

- ④ Нижній роз'єм USB Type-A (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

- ⑤ Нижній роз'єм USB Type-A (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

- ⑥ Висхідний роз'єм USB Type-B (USB3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с)

- ⑦ Роз'єм DisplayPort (DP)

- ⑧ Роз'єм HDMI (HDMI)

- ⑨ Тримачкабелю

- ⑩ Роз'єм змінного струму (~ : Змінний струм)

- ⑪ Замкова щілина для захисного замка

ПРИМІТКА Ви можете закріпити захисний замок і трос, щоб запобігти вилученню монітора без вашого дозволу.

- ⑫ Джойстик ()

Живлення / Меню [Поцентру]

Коротке натискання вмикає монітор.

Тривале натискання протягом 6 секунд вимикає монітор.

Вгору / Вибір сигналу [↑] **Прямий**

Вниз [↓]

Ліворуч / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Шорткод**

Вправо / Гучність / Вимкнути звук [→] ^{*1,2} **Прямий**

*1 Ви можете пропустити пункти меню і перейти безпосередньо до екрана налаштування параметрів або шкали налаштувань.

*2 Напрямок при погляді на екран спереду

ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА :**ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU**


- ① Переконайтеся, що комп'ютер і монітор вимкнені.
- ② Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою сигнального кабелю.
- ③ Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою кабелю USB.
- ④ Підключіть кабель живлення спочатку до монітора, а потім до джерела живлення.
- ⑤ Увімкніть монітор і комп'ютер.

ПРИМІТКА


- Переконайтеся, що в будівлі встановлений автоматичний вимикач на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Сигнальні кабелі, що використовуються для підключення комп'ютера та монітора, можуть відрізнятися залежно від типу використовуваного комп'ютера. Неправильне підключення може призвести до серйозних пошкоджень як монітора, так і комп'ютера. Кабель, що постачається з монітором, призначений для стандартного роз'єму. Якщо потрібен спеціальний кабель, зверніться до місцевого дилера або регіонального представництва компанії iiyama.
- Устаткування класу I, що підключається, типу А повинно бути підключено до захисного заземлення.
- Розетка повинна бути встановлена поруч з обладнанням і бути легкодоступною.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до пошкодження/втрати слуху.

[Приклад підключення] [Приклад підключення]

<Назад

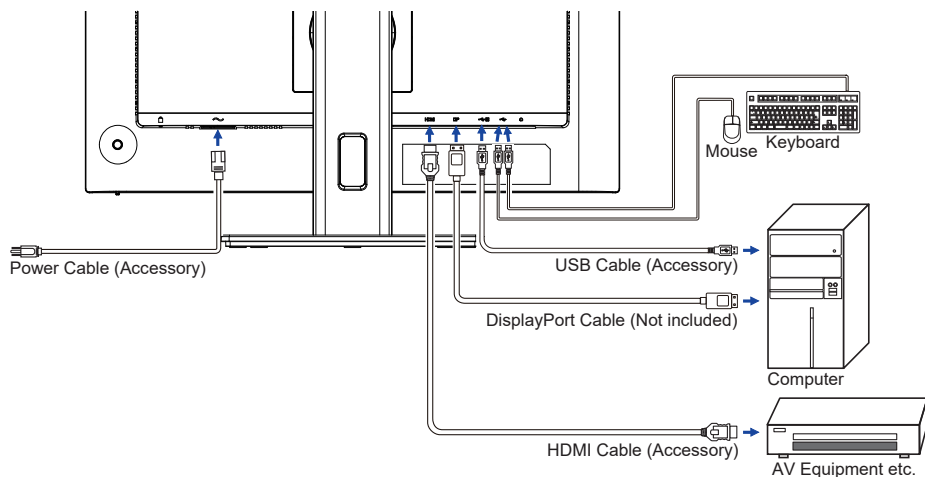**[Збирають кабелі]**

Протягніть кабелі через отвір для кабелів, щоб зв'язати їх у пучок.

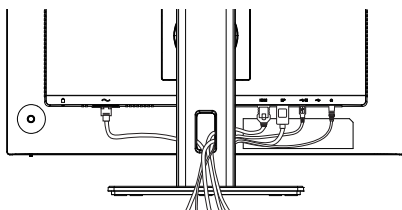

ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Переконайтеся, що комп'ютер і монітор вимкнені.
- ② Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою сигнального кабелю.
- ③ Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою кабелю USB.
- ④ Підключіть кабель живлення спочатку до монітора, а потім до джерела живлення.
- ⑤ Увімкніть монітор і комп'ютер.

ПРИМІТКА

- Переконайтеся, що в будівлі встановлений автоматичний вимикач на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Сигнальні кабелі, що використовуються для підключення комп'ютера та монітора, можуть відрізнятись залежно від типу використовуваного комп'ютера. Неправильне підключення може призвести до серйозних пошкоджень як монітора, так і комп'ютера. Кабель, що постачається з монітором, призначений для стандартного роз'єму. Якщо потрібен спеціальний кабель, зверніться до місцевого дилера або регіонального представництва компанії iiyama.
- Устаткування класу I, що підключається, типу A повинно бути підключено до захисного заземлення.
- Розетка повинна бути встановлена поруч з обладнанням і бути легкодоступною.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до пошкодження/втрати слуху.


[Приклад підключення] [Приклад підключення]

<Назад

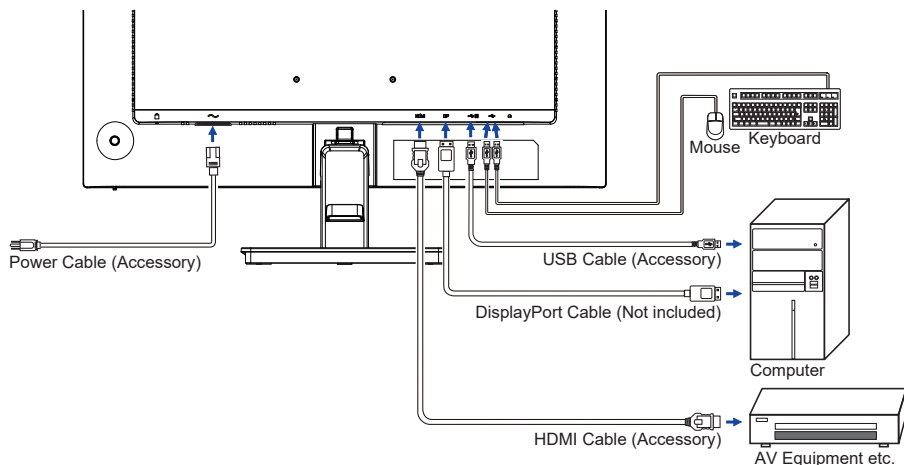

[Збирають кабелі]

Протягніть кабелі через тримач для кабелів, щоб зв'язати їх у пучок.

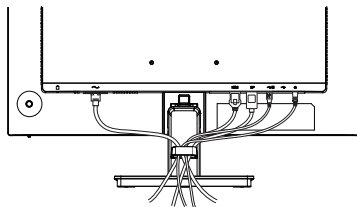

ВІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА

- ① Переконайтеся, що комп'ютер і монитор вимкнені.
- ② Спочатку від'єднайте джерело живлення, а потім кабель живлення від монітора.
- ③ Від'єднайте кабель USB від комп'ютера та монітора.
- ④ Від'єднайте сигнальний кабель від комп'ютера та монітора.


НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

- Синхронізація сигналу

Змініть на потрібний час сигналу, вказаний на сторінці 39: ВІДПОВІДНИЙ ЧАС.



РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Для оптимального перегляду рекомендується розташуватися прямо навпроти екрана монітора, а потім відрегулювати висоту і кут нахилу монітора відповідно до власних уподобань.
- Тримайте панель так, щоб монитор не перекинувся, коли ви змінюєте висоту або кут нахилу монітора.
- Ви можете регулювати висоту монітора до 150 мм, кут нахилу до 45° вправо і вліво, 23° вгору і 5° вниз.

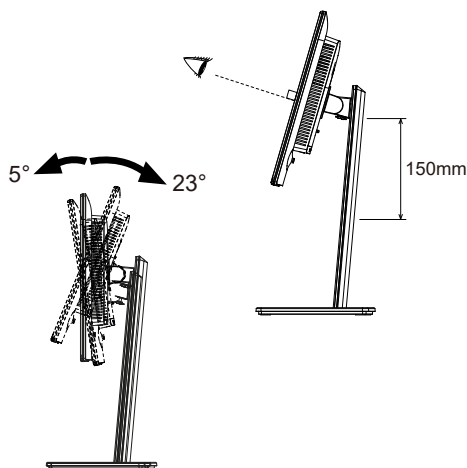

ПРИМІТКА

- Не торкайтеся РК-екрану під час зміни висоти або кута нахилу. Це може призвести до пошкодження або поломки РК-екрану.
- Під час зміни кута нахилу слід бути обережним, щоб не прищемити пальці або руки рухомими частинами підставки.
- Якщо не подбати про уникнення контакту пальців з основою дисплея під час регулювання висоти, можна отримати травму.

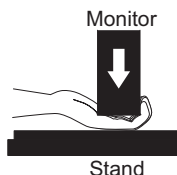
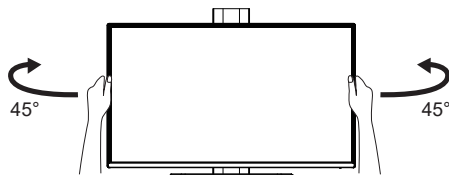


РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ОГЛЯДУ :**ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU**

- Для оптимального перегляду рекомендується дивитися на екран монітора в повний зріст.
- Тримайте підставку так, щоб монітор не перекинувся, коли ви змінюєте кут нахилу монітора.
- Ви можете регулювати кут нахилу монітора до 20° вгору, 4° вниз.
- Щоб забезпечити здорове та розслаблене положення тіла під час використання монітора на робочих місцях з візуальним відображенням, рекомендується, щоб відрегульований кут нахилу не перевищував 10°. Відрегулюйте кут нахилу монітора відповідно до власних уподобань.

ПРИМІТКА

- Не торкайтеся РК-екрану під час зміни кута нахилу. Це може призвести до пошкодження або поломки РК-екрану.
- Під час зміни кута нахилу потрібно бути уважним, щоб не зачепити пальці або руки.

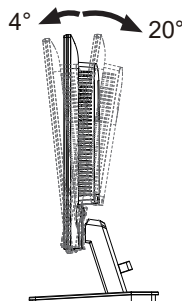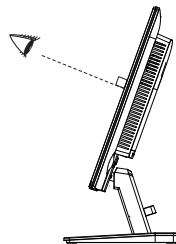

РОБОТА З МОНІТОРОМ

Для створення найкращого зображення ваш РК-монітор iiyama попередньо налаштовано на заводі за допомогою параметра ВІДПОВІДНИЙ ЧАС, показаного на стор. 39. Ви також можете налаштувати зображення за допомогою кнопок, показаних нижче.


- 1 **Натисніть на джойстик [Center] на моніторі, щоб запустити функцію екранного меню. Існують додаткові пункти меню, які можна перемикаєти за допомогою джойстика [↔/↕].**



- 2 **Виберіть пункт меню, який містить піктограму налаштування, пов'язану з налаштуванням, яке ви хочете виконати. Натисніть на джойстик [По центру]. Потім натисніть на джойстик [↕/↕] щоб виділити потрібну піктограму налаштування.**
- 3 **Знову натисніть джойстик [Center] . Натисніть на джойстик [↔ / ↔] , щоб виконати відповідне регулювання або налаштування.**
- 4 **Натисніть на джойстик [Center] , а потім натисніть на джойстик [↔] , щоб вийти з меню, і щойно зроблені налаштування будуть автоматично збережені.**

Наприклад, щоб виправити вертикальне положення екранного меню, виберіть пункт Меню екранного меню, а потім натисніть на джойстик [Center]. Потім виберіть Вертикальне положення екранного меню за допомогою джойстика [↕/↕].

Шкала регулювання стає активною після натискання на джойстик [Center]. Потім натисніть джойстик [↔ / ↔], щоб змінити налаштування вертикального положення екранного меню. Вертикальне положення екранного меню на загальному екрані має змінюватися відповідним чином, поки ви це робите.

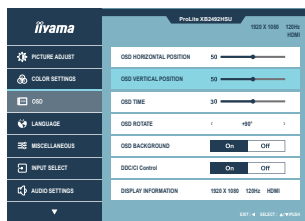


Натисніть на джойстик [По центру] і, нарешті, джойстик [↔] , щоб закрити функцію відображення на екрані. Всі зміни зберігаються в пам'яті.

ПРИМІТКА

- Якщо натискання кнопок під час налаштування перервано, екранне меню зникає після закінчення часу, встановленого для параметра OSD Time (Час екранного меню). Також джойстик [↔] можна використовувати для повернення до попереднього меню та вимкнення екранного меню.
- Будь-які зміни автоматично зберігаються в пам'яті, коли екран зникає. Під час роботи з меню слід уникати вимкнення живлення.



Налаштування зображення Picture Adjust

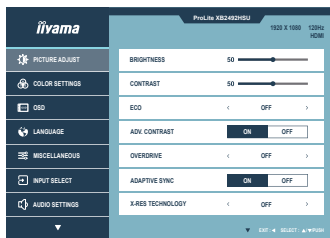


Елемент налаштування	Проблема / Варіант		Джойстик
Яскравість ^{*1,2} Brightness	Занадто темно Занадто яскраво		
Контрастність ^{*1} Contrast	Занадто нудно Занадто інтенсивно		
ЕКО ^{*1} ECO Шорткод	Вимкнено	Нормально	
	Режим 1	Яскравість підсвічування зменшується.	
	Режим 2	Яскравість підсвічування зменшується більше, ніж у режимі Mode1.	
	Режим 3	Яскравість підсвічування зменшується більше, ніж у режимі Mode2.	
Доп. контрастність ^{*1} Adv.Contrast	На	Підвищений коефіцієнт контрастності	
	Вимкнено	Типовий коефіцієнт контрастності	
	ПРИМІТКА Доп. контрастність регулює яскравість відповідно до зображення та покращує коефіцієнт контрастності під час відтворення відео.		
Овердрайв ^{*1,3} Overdrive	Вимкнено / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Це покращить час відгуку рівня сірого на РК-дисплеї панелі. Чим вищий рівень, тим швидший час реагування.		
Адаптивна синхронізація ^{*1} Adaptive Sync	На	Увімкніть функцію адаптивної синхронізації.	
	Вимкнено	Функцію адаптивної синхронізації вимкнено.	
Рентгенівська технологія X-Res Technology	Вимкнено	Нормально	
	М'який	Покращуйте край зображення.	
	Середній	Посилення краю зображення більше, ніж у варіанті "М'який".	
	Жорстко	Підсилюйте край зображення більше, ніж параметр "Середній".	
DPS DPS	На	Вмикається режим динамічного енергозбереження і зменшується яскравість підсвічування.	
	Вимкнено	Динамічне енергозбереження вимкнено.	
	ПРИМІТКА Цей монітор має екологічний дизайн і функцію DPS. За замовчуванням встановлено значення "Увімкнено", і екран може трохи потемніти. У такому разі виберіть "Вимкнено", щоб отримати оптимальне яскравість.		

- *¹ Доступність кожного елемента залежить від того, який елемент активовано. Детальніше див. стор. 27 "Матриця кореляції функцій".
- *² Відрегулюйте яскравість, якщо ви використовуєте монітор у темному приміщенні і відчуваєте, що екран занадто яскравий.
- *³ Якщо ввімкнено Overdrive, буде спричинено певний рівень затримки зображення.

Шорткод


Ви можете пропустити пункти меню і безпосередньо відобразити екран налаштування параметрів за допомогою наступних дій з кнопками.

- Еко: Натисніть ліву кнопку джойстика [↵], коли меню не відображається, і виберіть "Еко".

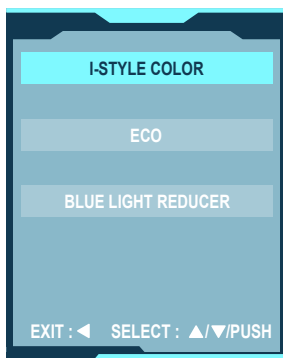



Налаштування кольору * Color Settings

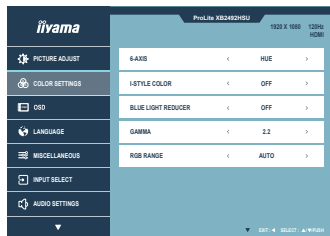

Елемент налаштування		Проблема / опція		Джойстик
6-осьовий 6-Axis	Насиченість	Червоний	Занадто слабкий	
		Жовтий		
		Зелений	Занадто сильний	
		Блакитний		
		Синій		
		Пурпурний		
	Відтінок	Червоний	Занадто слабкий	
		Жовтий		
		Зелений	Занадто сильний	
		Блакитний		
		Синій		
		Пурпурний		
i-Style Color i-Style Color	Вимкнено	Повернутися до стану, встановленого налаштуванням кольору, окрім i-Style Color.		
	Стандартний	Для загальних налаштувань середовища Windows і монітора за замовчуванням.		
	Гра	Для комп'ютерних ігор.		
	Кіно	Для кіносередовища.		
	Пейзаж	Для середовища Scenery.		
	Текст	Для редагування та перегляду тексту в текстовому редакторі.		
Редуктор синього світла Blue Light Reducer	Вимкнено	Нормально		
	Режим 1	Синє світло зменшується.		
	Режим 2	Синє світло зменшується більше ніж на 1.		
	Режим 3	Синє світло зменшується більше ніж на 2.		
Гамма Gamma	1.8	Висока контрастність		
	2.2	Нормально		
	2.6	Темнота		
Діапазон RGB RGB Range	Машина	Автоматично виберіть Обмежений або Повний.		
	Повний	Для повного діапазону колірної шкали сигналівscale signal		
	Обмежений	Для сигналу з обмеженою колірною гаммою		
Колірна температура Color Temperature	9300K	Холодний колір		
	7500K	Звичайний колір		
	6500K	Теплий колір		
	Користувач	Червоний	Занадто слабкий	
		Зелений		
		Синій	Занадто сильний	

* Доступність кожного елемента залежить від того, який елемент активовано. Дивіться сторінку 27 "Матриця кореляції функцій" для більш детальної інформації.

Шорткод

Ви можете пропустити пункти меню і безпосередньо відобразити екран налаштування параметрів за допомогою наступних дій з кнопками.


- i-Style Color: Натисніть ліву кнопку джойстика [↵], коли меню не відображається, і виберіть "i-Style Color".
- Редуктор синього світла: Натисніть джойстик вліво [←], коли меню не відображається, і виберіть "Reducer Blue Light Reducer" (Редуктор синього світла).

Елемент налаштування		Проблема / опція	Джойстик
Горизонтальне положення екранного меню OSD Horizontal Position		Екранне меню занадто ліве Екранне меню занадто правильне	   
Екранне меню Вертикальне положення OSD Vertical Position		Екранне меню занадто низьке Екранне меню занадто високе	   
Екранний час OSD Time		Ви можете налаштувати час тривалості екранного меню від 5 до 60 секунд.	   
Обертання екранного меню * OSD Rotate		Обертає екранне меню. 0° (Звичайний) / +90° (Повернути праворуч) / -90° (Повернути ліворуч)	   
Тло екранного меню OSD Background	На	Тло екранного меню робиться прозорим.	
	Вимкнено	Повернути фон екранного меню.	
Контроль DDC/CI DDC/CI Control	На	DDC/CI увімкнено.	
	Вимкнено	DDC/CI вимкнено.	
Відобразити інформацію Display Information		Відображає інформацію про поточний вхідний сигнал, що надходить від графічної карти вашого комп'ютера. ПРИМІТКА Додаткову інформацію про зміну роздільної здатності та оновлення див. у посібнику користувача відеокарти.	


* Для **ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU**




Мова
Language

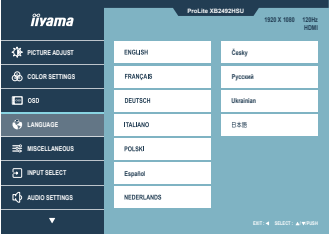

Елемент налаштування		Проблема / Варіант			
Мова Language	English	Англійська мова	Nederlands	Голландська	
	Français	Французька	Česky	Чеська Республіка	
	Deutsch	Німецька	Русский	Російська мова	
	Italiano	Італійська	日本語	Японський	
	Polski	Польська	Українська	Українська	
	Español	Іспанська			

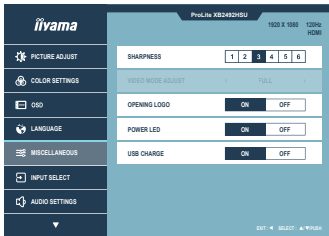 Pізне Miscellaneous 			
Елемент налаштування	Проблема / опція		Джойстик
Різкість Sharpness	1 2 3 4 5 6 Ви можете змінити якість зображення від 1 до 6 (від різкого до м'якого). Натисніть правою кнопкою миші [↵], щоб змінити якість зображення в числовий порядок. Натисніть вліво [←], щоб змінити картинку якість у зворотному числовому порядку.		 
Налаштування режиму відео Video Mode Adjust	Повний	Розгорнутий дисплей	
	Аспект	Розгорнуте відображення Aspect	
Логотип відкриття Opening Logo	На	Початковий логотип увімкнено.	
	Вимкнено	Початковий логотип вимкнено.	
Індикатор живлення Power LED	На	Індикатор живлення увімкнено.	
	Вимкнено	Індикатор живлення вимкнено.	
Зарядка USB	ПРИМІТКА Вимкніть індикатор живлення, якщо вам заважає світло.		
	На	USB-пристрої можна заряджати навіть тоді, коли монітор знаходиться в режимі очікування.	
	Вимкнено	Пристрої USB не можна заряджати, коли монітор знаходиться в режимі очікування.	
Зарядка USB	ПРИМІТКА Коли монітор вимкнено, USB-пристрої не можна заряджати, навіть якщо функція USB BC увімкнена. Якщо цю функцію вимкнено, USB-пристрої не працюють, навіть коли монітор перебуває в режимі очікування, щоб заощадити електроенергію в режимі очікування. Під час роботи з пристроями USB увімкніть цю функцію.		


* Він може відображатися по центру екрана зі співвідношенням сторін 4:3, 5:4 або 16:10, якщо роздільна здатність вхідного відео 4:3, 5:4 або 16:10.

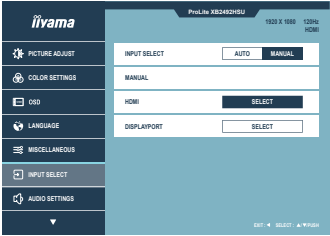Вибір входу Input Select 		
Елемент налаштування	Проблема / Варіант	
Вибір входу Input Select Прямий	АВТО	Автоматично виберіть вхідний сигнал.
	Посібник	HDMI DP Виберіть цифровий вхід (HDMI). Виберіть цифровий вхід (DisplayPort).
	ПРИМІТКА функція "Auto" забезпечує автоматичний вибір доступних джерел вхідного сигналу. Джерело вхідного сигналу з комп'ютера в режимі очікування вибрати не можна. Якщо ви вручну виберете одне з джерел вхідного сигналу, інше джерело не буде вибрано автоматично.	

Прямий

Ви можете пропустити пункти меню і безпосередньо відобразити екран налаштування параметрів за допомогою наступних дій з кнопками.

- Вибір входу: Натисніть джойстик вгору [↑], якщо меню не відображається, щоб відобразити наступне меню.

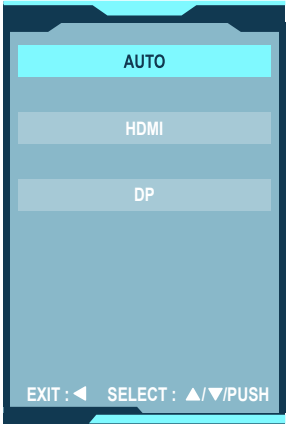


Елемент налаштування		Проблема / опція	Джойстик
Обсяг Volume	Прямий	Занадто м'який Занадто голосно	   
Вимкнути звук Mute Audio	Прямий	На	Тимчасово вимкніть звук.
		Вимкнено	Повернути гучність звуку до попереднього рівня.


Прямий

Ви можете пропустити пункти меню і безпосередньо відобразити шкалу налаштувань за допомогою наступних дій з кнопками.

- Гучність: Натисніть на джойстик праворуч [$\rightarrow$], коли меню не відображається.

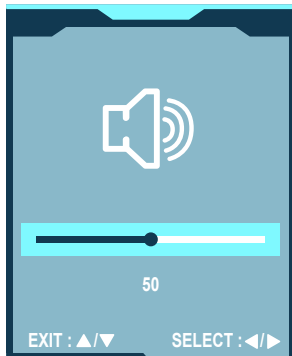

- Вимкнути звук: Натисніть джойстик вправо [$\rightarrow$] на 3 секунди, коли меню не відображається.

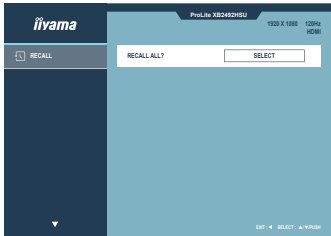 	
Елемент налаштування	Проблема / Варіант
Згадати все? Recall All?	Відновлюються заводські налаштування.

● Режим блокування:

<OSD>

Якщо натиснути і утримувати джойстик натиснутим [↕] протягом 10 секунд, коли меню не відображається, це заблокує/розблокує функцію блокування екранного меню.

<Power>

Якщо натиснути і утримувати джойстик вгору [↑] протягом 10 секунд, коли меню не відображається, це заблокує/розблокує функцію блокування живлення.

■ Матриця кореляції функцій

Вибраний елемент		Налаштування зображення						Налаштування кольору				
		Яскравість	Контраст	Еко	Adv. Контраст	Овердрайв	Адаптивна синхронізація	Гамма	6-осьовий	Колірна температура. Користувач	Колірна температура. 9300K 7500K 6500K	i-Style Колір
Активний елемент	Еко	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Adv. Контрастність	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
	Адаптивна синхронізація	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Колірна температура.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Колір Налаштування	i-Style Color	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
	Редуктор синього світла	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓: Доступно
- : Недоступно


ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ

Цей виріб має функцію очікування. Якщо її увімкнено, вона автоматично зменшує непотрібне енергоспоживання монітора, коли комп'ютер не використовується.

Існує крок переходу в режим очікування, який монітор виконує, як описано нижче. Функція переходу в режим очікування, включно з налаштуваннями таймера, налаштовується операційною системою. Зверніться до посібника з експлуатації операційної системи для отримання інформації про те, як це можна налаштувати.

■ Режим очікування

Коли відеосигнал від комп'ютера вимкнено, монітор переходить у режим очікування, який знижує енергоспоживання до менш ніж 0,5 Вт*. Екран стає темним, а індикатор живлення стає помаранчевим. Зображення з режиму очікування знову з'являється через кілька секунд після повторного дотику до клавіатури або миші.

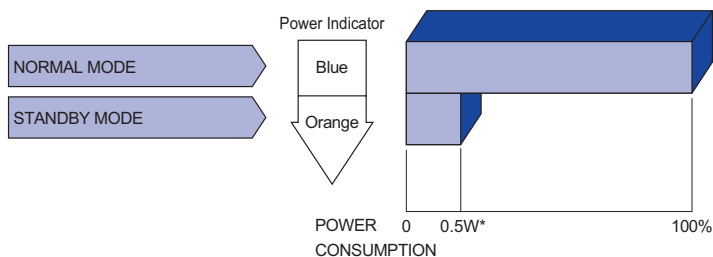

* Коли USB-пристрої не підключено.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо монітор не працює належним чином, будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб знайти можливе рішення.

1. Виконайте налаштування, описані в розділі ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОНІТОРА, залежно від проблеми, що виникла. Якщо монітор не відображає зображення, перейдіть до пункту 2.
2. Зверніться до наступних пунктів, якщо ви не можете знайти відповідний пункт налаштування в розділі ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОНІТОРУ або якщо проблема не зникає.
3. Якщо у вас виникла проблема, яка не описана нижче, або ви не можете її усунути, припиніть використання монітора і зверніться до дилера або сервісного центру ііуата за подальшою допомогою.

Проблема

Перевірка

① Зображення не з'являється.

(Індикатор живлення не загоряється)

- ☐ Кабель живлення надійно закріплений у розетці.
- ☐ Вимикач живлення увімкнено.
- ☐ Розетка знаходиться під напругою. Будь ласка, перевірте інше обладнання.

(Індикатор живлення синій.)

- ☐ Якщо заставка в активному режимі, торкніться клавіатури або миші.
- ☐ Збільшити контрастність та/або яскравість.
- ☐ Комп'ютер увімкнений.
- ☐ Сигнальний кабель підключено належним чином.
- ☐ Час синхронізації сигналу комп'ютера знаходиться в межах специфікації монітора.

(Індикатор живлення помаранчевий.)

- ☐ Якщо монітор перебуває в режимі очікування, торкніться клавіатури або миші.
- ☐ Комп'ютер увімкнений.
- ☐ Сигнальний кабель підключено належним чином.
- ☐ Час синхронізації сигналу комп'ютера знаходиться в межах специфікації монітора.

② Екран не синхронізується.

- ☐ Сигнальний кабель підключено належним чином.
- ☐ Час синхронізації сигналу комп'ютера знаходиться в межах специфікації монітора.

③ Екран позиція не в центр.

- ☐ Час синхронізації сигналу комп'ютера знаходиться в межах специфікації монітора.

④ Екран занадто великий яскраво або занадто темно.

- ☐ Рівень вихідного відеосигналу комп'ютера відповідає специфікації монітора.

⑤ На екрані з'являється трясотва.

- ☐ Напруга живлення відповідає технічним характеристикам монітора.
- ☐ Час синхронізації сигналу комп'ютера знаходиться в межах специфікації монітора.

Проблема

⑥ Ні звуку.

- ☐ Аудіоапаратура (комп'ютер тощо) увімкнена.
- ☐ Аудіокабель підключено належним чином.
- ☐ Гучність збільшено.
- ☐ Вимкнення звуку вимкнено.
- ☐ Рівень вихідного звуку аудіообладнання відповідає специфікації монітора.

⑦ Звук занадто голосно або занадто тихо.

- ☐ Рівень вихідного звуку аудіообладнання відповідає специфікації монітора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ

Для кращого захисту навколишнього середовища, будь ласка, не викидайте свій монітор.

Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт: <https://iiyama.com> для отримання інформації про утилізацію моніторів.

ДОДАТОК

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2492HSU-B1

Розмірна категорія		23,8"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 23,8" (60,5 см)
	Крок пікселів	0,275 мм H × 0,275 мм V
	Яскравість	300 кд/м2 (типовий), 155 кд/м2 (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів (типово)
	Час відгуку	3 мс (від сірого до сірого) *1
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		1920 × 1080, 2.1 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 mA)
Кількість портів USB		1 Вище за течією: Серія B
Форма роз'єму		2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників *2		Ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		527,0 мм Ш × 296,5 мм В / 20,0" Ш × 11,6" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання *3		10,7 Вт типова, 9,8 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 мм / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (Ш × В × Г) 4,5 кг / 9,8 фунтів
Діапазон регулювання висоти		150 мм
Кут		Нахил: Вгору: 23 градуси, вниз: 5 градусів Поворот: Вліво / вправо: по 45 градусів Обертання: За годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки: по 90 градусів
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА

*1 При налаштуванні на Overdrive +5.

*2 Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*3 Коли USB-пристрій не підключено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2492HSU-B1

Розмірна категорія		23,8"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 23,8" (60,5 см)
	Крок пікселів	0,275 мм H × 0,275 мм V
	Яскравість	300 кд/м2 (типовий), 155 кд/м2 (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів (типово)
Час відгуку		3 мс (від сірого до сірого) * ¹
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		1920 × 1080, 2.1 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3,2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 mA)
Кількість портів USB		1 Вище за течією: Серія B
Форма роз'єму		2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників * ²		Ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		527,0 мм Ш × 296,5 мм В / 20,0" Ш × 11,6" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання * ³		10,7 Вт типова, 9,8 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		543,0 × 395,0 × 190,0 мм / 21,4 × 15,6 × 7,4" (Ш × В × Г) 3,1 кг / 6,7 фунтів
Кут нахилу		Вгору: 20 градусів Вниз: 4 градуси
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА

*¹ При налаштуванні на Overdrive +5.

*² Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрої не підключено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2792HSU-B1

Розмірна категорія		27"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 27" (68,6 см)
	Крок пікселів	0,311 мм H × 0,311 мм V
	Яскравість	300 кд/м2 (типовий), 155 кд/м2 (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів (типово)
Час відгуку		3 мс (від сірого до сірого) * ¹
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		1920 × 1080, 2.1 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 mA)
Кількість портів USB		1 Вище за течією: Серія B
Форма роз'єму		2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників * ²		Ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		597,9 мм Ш × 336,3 мм В / 23,5 "Ш × 13,2" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання * ³		11,4 Вт типовий, 11 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 мм / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Ш × В × Г) 5,4 кг / 11,9 фунтів
Діапазон регулювання висоти		150 мм
Кут		Нахил: Вгору: 23 градуси, вниз: 5 градусів Поворот: Вліво / вправо: по 45 градусів Обертання: За годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки: по 90 градусів
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА

*¹ При налаштуванні на Overdrive +5.

*² Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрій не підключено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2792HSU-B1

АНГЛІЙСЬКА

Розмірна категорія		27"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 27" (68,6 см)
	Крок пікселів	0,311 мм H × 0,311 мм V
	Яскравість	300 кд/м2 (типовий), 155 кд/м2 (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів (типово)
	Час відгуку	3 мс (від сірого до сірого) * ¹
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		1920 × 1080, 2.1 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 мА)
Кількість портів USB Форма роз'єму		1 Вище за течією: Серія B 2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників * ²		ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		597,9 мм Ш × 336,3 мм В / 23,5 "Ш × 13,2" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання * ³		11,4 Вт типовий, 11 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		616,5 × 436,0 × 190,0 мм / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Ш × В × Г) 3,9 кг / 8,6 фунтів
Кут нахилу		Вгору: 20 градусів Вниз: 4 градуси
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА

*¹ При налаштуванні на Overdrive +5.

*² Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрої не підключено.

34 ДОДАТОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XB2792QSU-B1

Розмірна категорія		27"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 27" (68,5 см)
	Крок пікселів	0,233 мм H × 0,233 мм V
	Яскравість	350 кд/м2 (типовий), 155 кд/м2 (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів(типово)
Час відгуку		3 мс (від сірого до сірого) * ¹
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		2560 × 1440, 3,7 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 mA)
Кількість портів USB Форма роз'єму		1 Вище за течією: Серія B 2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників * ²		ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		596,7 мм Ш × 335,7 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання * ³		12 Вт типовий, 11 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 мм / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Ш × В × Г) 5,5 кг / 12,1 фунтів
Діапазон регулювання висоти		150 мм
Кут		Нахил: Вгору: 23 градуси, вниз: 5 градусів Поворот: Вліво / вправо: по 45 градусів Обертання: За годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки: по 90 градусів
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА

*¹ При налаштуванні на Overdrive +5.

*² Надійна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрій не підключено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite X2792QSU-B1

АНГЛІЙСЬКА

Розмірна категорія		27"
РК-панель	Панельна технологія	IPS
	Розмір	Діагональ: 27" (68,5 см)
	Крок пікселів	0,233 мм H × 0,233 мм V
	Яскравість	350 кд/м ² (типовий), 155 кд/м ² (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (типовий), доп. Доступна функція контрастності
	Кут огляду	Вправо / вліво: по 178 градусів, вгору / вниз: по 178 градусів(типово)
	Час відгуку	3 мс (від сірого до сірого) * ¹
Кольори дисплея		Приблизно 16,7 млн
Частота синхронізації		HDMI (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц HDMI (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: вимкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц DisplayPort (адаптивна синхронізація: увімкнено): Горизонтальна: 30,0-140,0 кГц, Вертикальна: 48-120 Гц
Власна роздільна здатність		2560 × 1440, 3,7 мегапікселів
Максимальна роздільна здатність		HDMI(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц HDMI(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: вимкнено): 1920 × 1080, 120 Гц DisplayPort(Адаптивна синхронізація: увімкнено): 1920 × 1080, 120 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с, DC5V, 900 mA)
Кількість портів USB		1 Вище за течією: Серія B
Форма роз'єму		2 Далі за течією: Серія A
Роз'єм для навушників * ²		Ø 3,5 мм міні-джек (стерео)
Спікери		2 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрану		596,7 мм Ш × 335,7 мм В / 23,5" Ш × 13,2" В
Джерело живлення		100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А
Енергоспоживання * ³		12 Вт типовий, 11 Вт (за замовчуванням / енергозбереження) Режим очікування: 0,5 Вт макс., вимкнений режим: 0,3 Вт макс.
Розміри / вага нетто		616,5 × 436,0 × 190,0 мм / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Ш × В × Г) 4,1 кг / 9,0 фунтів
Кут нахилу		Вгору: 20 градусів Вниз: 4 градуси
Екологічні міркування		Працюю: Температура від 5 до 35°C / від 41 до 95°F Вологість від 10 до 80% (без конденсату) Сховище: Температура -від 20 до 60°C / від -4 до 140°F Вологість від 10 до 90% (без конденсату)
EPEAT Silver		Реєстрація залежить від країни, за деталями звертайтеся на www.epeat.net
Схвалення		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ПРИМІТКА





*¹ При налаштуванні на Overdrive +5.

*² Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрої не підключено.

36 ДОДАТОК




РОЗМІРИ : ProLite XB2492HSU

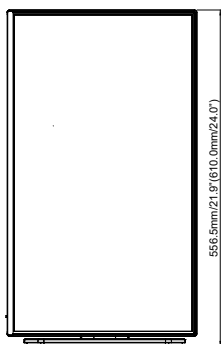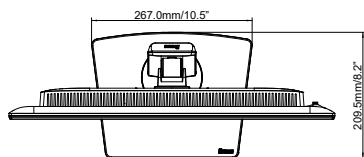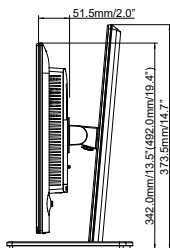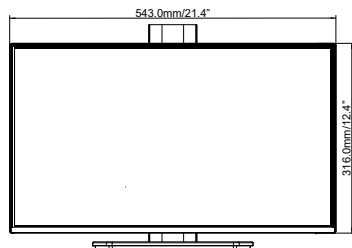





() : Максимальний діапазон регулювання

АНГЛІЙСЬКА

РОЗМІРИ : ProLite X2492HSU

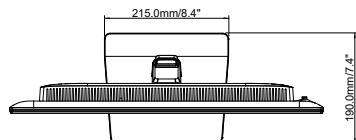
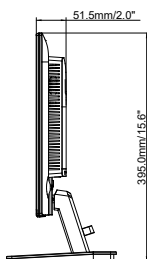
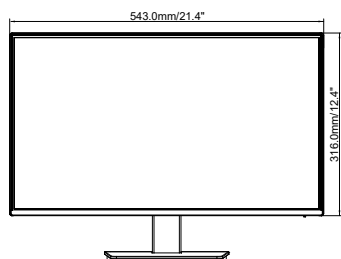


РОЗМІРИ : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

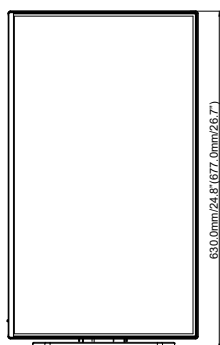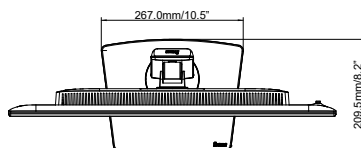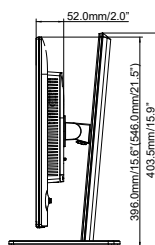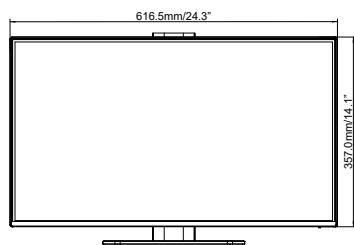

() : Максимальний діапазон регулювання

РОЗМІРИ : ProLite X2792HSU / X2792QSU

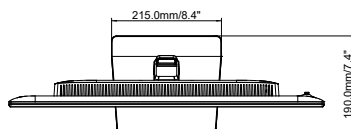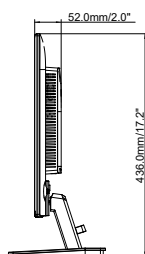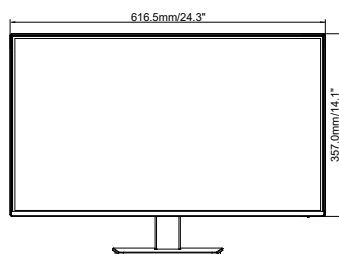

ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ

Режим відео	Горизонтальна Частота	Вертикальний Частота	Точковий годинник
800 × 600	37.880 кГц	60.320 Гц	40.000MHz
	46.880 кГц	75.000 Гц	49.500 МГц
1024 × 768	48.360 кГц	60.000 Гц	65.000MHz
	60.020 кГц	75.030 Гц	78.750 МГц
1280 × 1024	63.981 кГц	60.020 Гц	108.000MHz
	79.980 кГц	75.020 Гц	135.000MHz
1680 × 1050	65.290 кГц	59.950 Гц	146.250 МГц
1920 × 1080	67.500 кГц	60.000 Гц	148.500 МГц
	85.000 кГц	75.000 Гц	187.500 МГц
	95.400 кГц	85.000 Гц	198.730 МГц
	113.221 кГц	100.000 Гц	235.670 МГц
	137.230 кГц	120.000 Гц	285.500 МГц
2560 × 1440	88.787 кГц	59.951 Гц	241.500 МГц
	108.192 кГц	75.000 Гц	302.940 МГц
	148.500 кГц	100.000 Гц	403.920 МГц
	182.866 кГц	120.000 Гц	497.760 МГц

ПРИМІТКА

*¹ Доступно лише для ProLite XB2492HSU, X2492HSU, XB2792HSU, X2792HSU.

*² Доступно лише для ProLite XB2792QSU, X2792QSU.