

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# ***G-MASTER***

## **LCD Monitor**

***G-MASTER GB2795HSU***

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutí monitoru, k pečlivému pročení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

## OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2795H



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel GB2795HSU-B1 : 2074151

# OBSAH

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| PRO VAŠÍ BEZPEČNOST .....                 | 1  |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....                | 1  |
| SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM .....  | 3  |
| ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....                    | 3  |
| ČIŠTĚNÍ .....                             | 4  |
| PŘED POUŽITÍM MONITORU.....               | 5  |
| VLASTNOSTI .....                          | 5  |
| KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....               | 5  |
| POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU .....         | 6  |
| MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN.....           | 8  |
| OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY .....          | 9  |
| PŘIPOJENÍ MONITOR.....                    | 10 |
| NASTAVENÍ POČÍTAČE .....                  | 11 |
| NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU.....  | 11 |
| OVLÁDÁNÍ MONITORU.....                    | 12 |
| NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....                | 13 |
| POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....                  | 25 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....                      | 26 |
| INFORMACE O RECYKLACI.....                | 27 |
| PŘÍLOHA .....                             | 28 |
| SPECIFIKACE : G-MASTER GB2795HSU-B1 ..... | 28 |
| ROZMĚRY.....                              | 29 |
| ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ .....               | 30 |

# PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### VAROVÁNÍ

#### PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMU

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

#### NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

#### UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

#### NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

#### NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

### UPOZORNĚNÍ

#### MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

#### NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

## UPOZORNĚNÍ

### DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

### ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

### ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

### DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

### NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

### PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

### OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky.

### POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

### POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

### NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

### NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

## OSTATNÍ

### ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

## SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

### POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

### POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

**ČIŠTĚNÍ****VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

**UPOZORNĚNÍ**

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Benzín                   | Kyselá voda chlorná                |
| Ředidlo                  | Kyselá nebo alkalická rozpouštědla |
| Alkohol                  | Vosk                               |
| Bělidlo                  | Brusiva                            |
| Peroxid                  | Čistič kancelářského vybavení      |
| Aceton                   | Čistič skla                        |
| Methylenchlorid          | Hedvábný papír                     |
| Toluen                   | Vlhčené ubrusky                    |
| Amoniak                  | Chemická tkanina                   |
| Roztok chlornanu sodného | Čisticí papír                      |
| (Chlorové bělidlo)       | atd.                               |

**POZNÁMKA**

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

**Pravidelná péče**

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

**Dezinfekce alkoholem**

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

# PŘED POUŽITÍM MONITORU

## VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici, Jas 300cd/m<sup>2</sup> (typický)
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,2ms
- ◆ Podpora FreeSync™ Premium
- ◆ Flicker Free
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

## KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- |                   |                               |                     |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| ■ Napájecí kabel* | ■ HDMI kabel                  | ■ DisplayPort kabel |
| ■ USB kabel       | ■ Základna stojanu se šroubem | ■ Krk stojanu       |
| ■ Šroubovák       | ■ Bezpečnostní příručka       | ■ Rychlý průvodce   |

## UPOZORNĚNÍ


\* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

### UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před montáží tohoto monitoru se prosím ujistěte, že je zeď, strop nebo rameno plochy dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

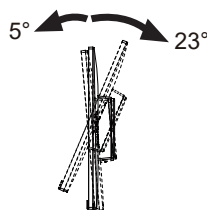

## [ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]

### UPOZORNĚNÍ


- Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 ks) je 7mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

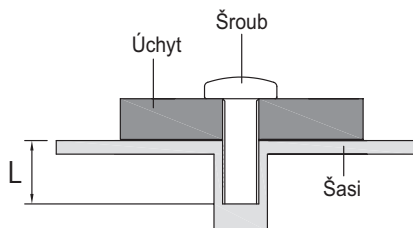

## [OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Zobrazení na výšku je nutné upravit pomocí nastavení zobrazení připojeného zařízení.

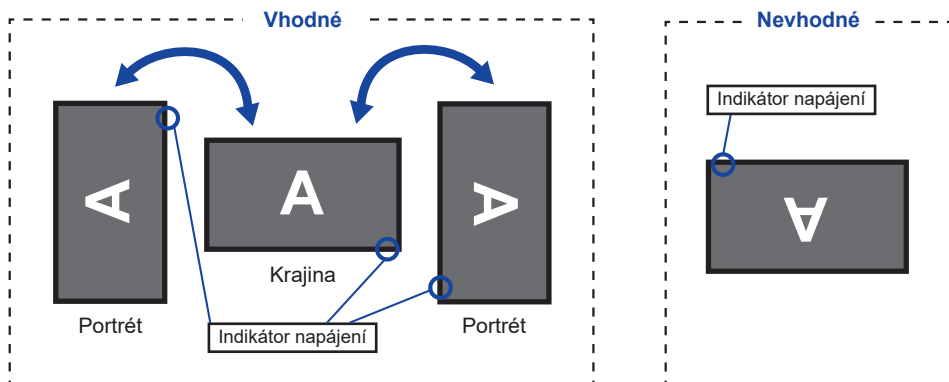

### Se Stojanem:

#### POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.


## MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

### UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

### <Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Nainstalujte Krk stojanu k monitoru a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

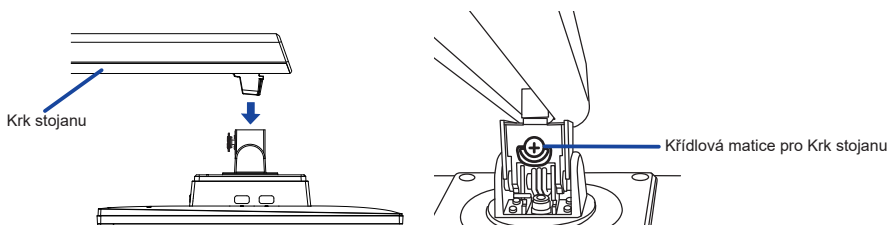


- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

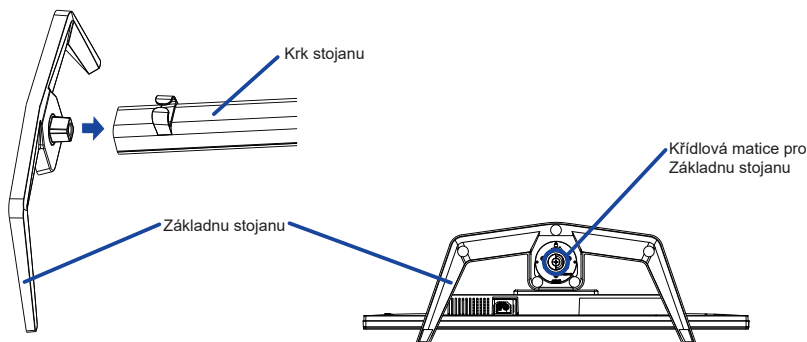

<Pohled zespoda>

### <Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Povolte „křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjmutí Základna stojanu z Krk stojanu.
- ③ Povolte „křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjmutí Krk stojanu z monitoru.

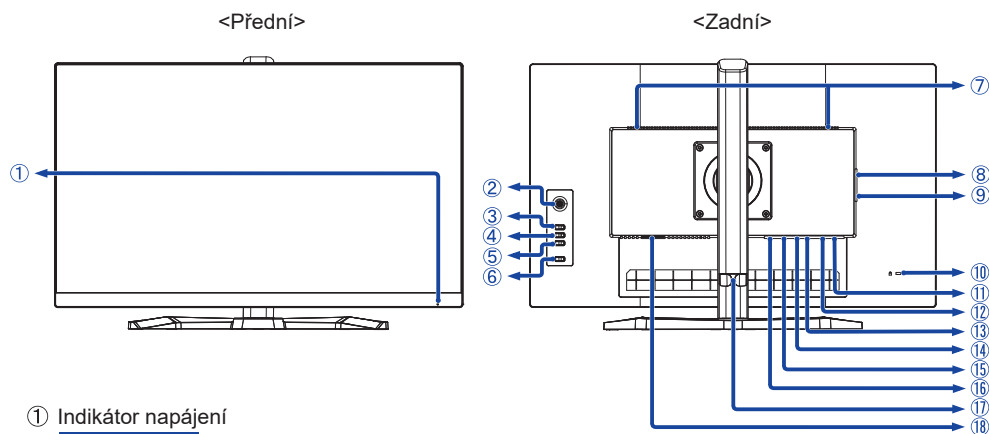

① Indikátor napájení

## POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz  
Orange: Pohotovostní režim

② Joystick

- Menu [ Center ]
- Nahoru [ ↑ ]
- Dolů [ ↓ ]
- Doleva [ ← ] \*
- Doprava [ → ] \*

③ Výběr signálu tlačítko (INPUT)

④ Volume + tlačítko ( VOL + )

⑤ Volume – tlačítko ( VOL – )

⑥ Vypínač ( ⏻ )

⑦ Reproduktoři

⑧ USB Downstream Konektor ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA )

⑨ USB Downstream Konektor ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA )

⑩ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

## POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑪ USB Downstream Konektor ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA )

⑫ USB Downstream Konektor ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA )

⑬ USB Upstream Konektor ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA )

⑭ Konektor pro sluchátka ( ⌚ )

## POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑮ DisplayPort konektor (DP)

⑯ HDMI konektor (HDMI)

⑰ Držák kabelu

⑱ AC konektor ( ~ : Střídavý proud )

\* Směr při pohledu na obrazovku zepředu


## PŘIPOJENÍ MONITOR

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

### POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

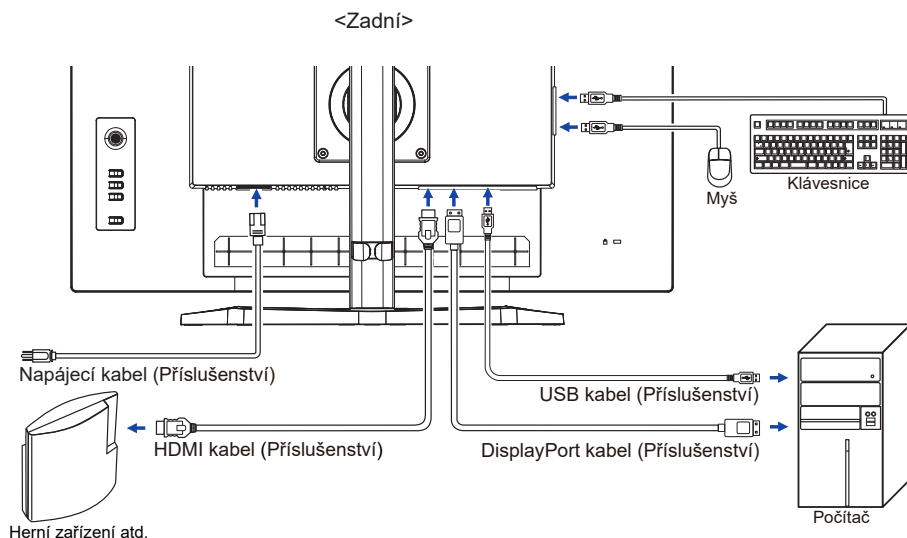

### [ Shromažďujete kabely ]

Umístěte kabely přes Držák kabelů, abyste je spojili.

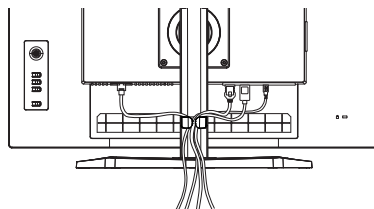

## NASTAVENÍ POČÍTAČE

### ■ Načasování signálu


Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 30: Vhodné načasování.

## NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

### POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšku nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

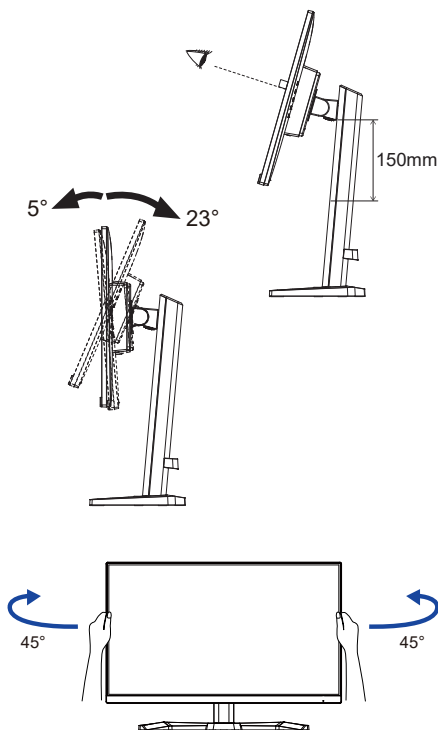

# OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 30. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.


- 1 Stiskněte joystick pro spuštění funkce OSD menu.



- 2 Nakloňte joystick  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  vyberte Menu, která obsahuje položku, kterou chcete upravit nebo nastavit, a poté stiskněte joystick.
- 3 Nakloňte joystick  $\uparrow$  /  $\downarrow$  zvýrazněte ikonu požadovaného úpravy / nastavení a poté stiskněte joystick.
- 4 Nakloňte joystick  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  znovu proveďte příslušné úpravy nebo nastavení a poté stiskněte joystick.
- 5 Stisknutím tlačítka INPUT opustíte Menu a provedené úpravy nebo nastavení se automaticky uloží.

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku Menu "Nastavení menu" a poté stiskněte joystick. Pak vyberte "OSD V. pozice" nakloňte joystick  $\uparrow$  /  $\downarrow$ . Po stisknutí joystickse stupnice nastavení aktivuje.

Potom nakloňte joystick  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

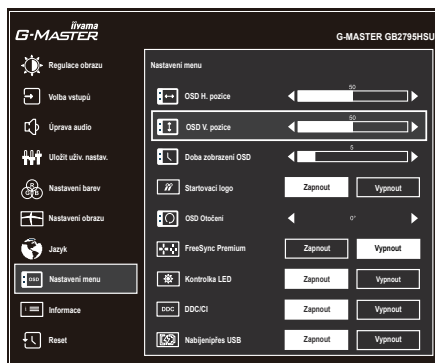

Stisknutím joystick a nakonec tlačítka INPUT zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se ukládají do paměti.


## POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro Doba zobrazení OSD uplynul, OSD zmizí. Stiskněte tlačítko INPUT pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Všechny úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

## NASTAVENÍ OBSAHU MENU



### Regulace obrazu <sup>\*1</sup> Picture Adjust

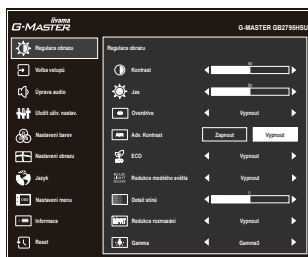

| Úprava položek                                            | Problém / Možnost                                                                                                                              | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrast<br>Contrast                                      | Příliš matné<br>Příliš intenzivní                                                                                                              |  <br>          |
| Jas <sup>*2</sup><br>Brightness                           | Příliš tmavá<br>Příliš světlá                                                                                                                  |  <br>          |
| Overdrive<br>Overdrive                                    | Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD.<br>A vyšší úroveň výsledku v rychlejších čase odezvy. |  <br>          |
| Adv. Kontrast<br>Adv. Contrast                            | Zapnout                                                                                                                                        | Zvýšený Kontrastní Poměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Vypnout                                                                                                                                        | Typický Kontrastní Poměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Vypnout                                                                                                                                        | Normální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Režim 1                                                                                                                                        | Jas podsvícení je snížen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECO<br>Eco                                                | Režim 2                                                                                                                                        | Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Režim 3                                                                                                                                        | Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Režim 3                                                                                                                                        | Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Redukce modrého světla<br>Blue Light Reducer <b>Přímo</b> | Vypnout                                                                                                                                        | Normální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Režim 1                                                                                                                                        | Modré světlo je sníženo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | Režim 2                                                                                                                                        | Modré světlo je sníženo více než Režim 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Režim 3                                                                                                                                        | Modré světlo je sníženo více než Režim 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detail stínů<br>Black Tuner                               | Od -5 do +5<br>Můžete nastavit odstíny tmavé.                                                                                                  |  <br>  |
| Redukce rozmazání <sup>*3</sup><br>Motion Blur red        | Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7<br>Zlepší se doba odezvy pohyblivého obrazu LCD panelu.                                                    |  <br>  |
| Gamma<br>Gamma                                            | Gamma1                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | Gamma2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | Gamma3                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Redukce modrého světla : Nakloňte joystick ⇨, kdy není menu zobrazeno.

\*<sup>1</sup> Dostupnost každé položky závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.

\*<sup>2</sup> Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

\*<sup>3</sup> Redukce rozmazání je k dispozici pouze v případě, že obnovovací frekvence je 75Hz nebo více.

## ■ Matice korelace funkcí

| Aktivní položka<br>Vybraná položka | Regulace obrazu |     |                   | Nastavení obrazu                                                   | Nastavení menu   |
|------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    | Adv.Kontrast    | ECO | Redukce rozmazání | i-Style ( Standard, Sportovní hra, FPS hra, Strategická hra, Text) | FreeSync Premium |
| Kontrast                           | –               | ✓   | ✓                 | –                                                                  | ✓                |
| Jas                                | –               | –   | –                 | –                                                                  | ✓                |
| Overdrive                          | ✓               | ✓   | –                 | –                                                                  | v                |
| Adv. Kontrast                      |                 | –   | –                 | –                                                                  | –                |
| ECO                                |                 | –   | –                 | –                                                                  | ✓                |
| Detail stínů                       | ✓               | ✓   | –                 | –                                                                  | ✓                |
| Redukce rozmazání                  | –               | –   |                   | –                                                                  | –                |
| Gamma                              | ✓               | ✓   |                   | ✓                                                                  | ✓                |
| Redukce modrého světla             | –               | –   | ✓                 | ✓                                                                  | ✓                |


✓ : Dostupný

– : Není dostupný



## Volba vstupů Input Select

Přímo

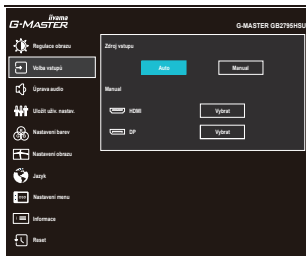

### Úprava položek

### Možnost

Zdroj vstupu  
Input Source

Auto

Vyhledejte dostupný vstupní zdroj a zvolte možnost automaticky.

Manual

HDMI

Vyberte digitální (HDMI) vstup.

DP

Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.

### POZNÁMKA

Vstupní zdroj je pevně stanoven, není vybrán automaticky, když jsou HDMI a DisplayPort vybrány.

## Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.


- Volba vstupů : Stiskněte tlačítko INPUT, kdy není menu zobrazeno.





Úprava audio

Audio Adjust

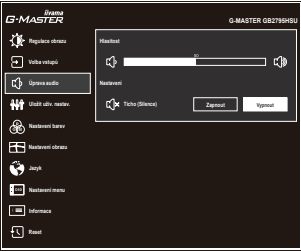

| Úprava položek                                              | Problém / Možnost                                 |                                       | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Hlasitost</div> <div>Volume</div> <div>Přímo</div>     | <div>Příliš měkké</div> <div>Příliš hlasitý</div> |                                       | <br> |
| <div>Ticho (Silence)</div> <div>Mute</div> <div>Přímo</div> | Zapnout                                           | Vypněte zvuk dočasně.                 |                                                                                                                                                                          |
|                                                             | Vypnout                                           | Vraťte hlasitost na předchozí úroveň. |                                                                                                                                                                          |


- Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnici nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

  - Hlasitost : Stiskněte tlačítko Volume +/-, kdy není menu zobrazeno.
  - Ticho (Silence) : Stiskněte tlačítko Volume +/- po dobu 3 sekund, kdy není menu zobrazeno.



## Uložit uživ. nastav. Store User Setting

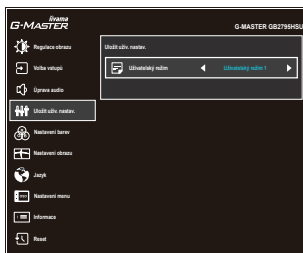

| Úprava položek                  |                     | Možnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Uživatelský režim<br>User Modes | Uživatelský režim 1 | Uložíte nastavení úpravy obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                 | Uživatelský režim 2 | Uložíte nastavení úpravy obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                 | Uživatelský režim 3 | Uložíte nastavení úpravy obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>POZNÁMKA</b>                 |                     | Můžete si uložit své vlastní nastavení monitoru.<br>Následující nastavení lze uložit do paměti:<br>Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO, Detail stínů, Redukce rozmazání, Gamma, Hlasitost, Ticho, Nastavení barev, 6-Axis, Uživatelský režim, X-Res, Ostrost, HDMI Range, Direct Drive Mode, Úpravy Video režimu, FreeSync Premium |  |




## Nastavení barev Color Settings



| Úprava položek                       | Problém / Možnost |                              | Tlačítko ke stisknutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota barev<br>Color Temperature   | Studená           | Studená barva                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Normální          | Normální barva               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Teplá             | Teplá barva                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6-Osa<br>6-Axis                      | Odstín            | Červená                      | Příliš slabý<br>Příliš silná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <br>  |
|                                      |                   | Žlutá                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Zelená                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Azurová                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Modrá                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Purpurová                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Nasycení          | Červená                      | Příliš slabý<br>Příliš silná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <br>  |
|                                      |                   | Žlutá                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Zelená                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Azurová                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Modrá                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                   | Purpurová                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uživatelské nastavení<br>User Preset | Červená           | Příliš slabý<br>Příliš silná |  <br>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Zelená            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Modrá             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Nastavení obrazu Image Adjust

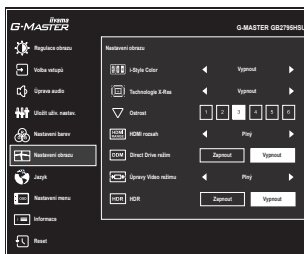

| Úprava položek                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | Možnost                                              |                                                                | Tlačítko ke stisknutí |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| i-Style Color<br>i-Style Color                                                                                                 | Přímo                                                                                                                                                                                                       | Vypnout                                              | Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color. |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Standard                                             | Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru      |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Sportovní hra                                        | Pro sportovní herní prostředí                                  |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | FPS hra                                              | Pro FPS herní prostředí                                        |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Strategická hra                                      | Pro strategické herní prostředí                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Text                                                 | Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru       |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Uživatelský režim 1                                  | Použije vlastní nastavení monitoru.                            |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Uživatelský režim 2                                  | Použije vlastní nastavení monitoru.                            |                       |  |  |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | Uživatelský režim 3                                  | Použije vlastní nastavení monitoru.                            |                       |  |  |
| Technologie X-Res<br>X-Res Technology                                                                                          | Vypnout                                                                                                                                                                                                     | Normální                                             |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Měkký                                                                                                                                                                                                       | Zvýraznit okraj obrazu.                              |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Střední                                                                                                                                                                                                     | Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.   |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Tvrdý                                                                                                                                                                                                       | Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti. |                                                                |                       |  |  |
| Ostrost<br>Sharpness                                                                                                           | 1 2 3 4 5 6                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Jedním nakloňte joystick ⇨ pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloňte joystick ⇧ můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí. |                                                      |                                                                |                       |  |  |
| HDMI rozsah * <sup>1</sup><br>HDMI Range                                                                                       | Plný                                                                                                                                                                                                        | Pro plný rozsah barevné škály signálu                |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Omezený                                                                                                                                                                                                     | Pro omezený rozsah barevné škály signálu             |                                                                |                       |  |  |
| Direct Drive režim * <sup>2</sup><br>Direct Drive Mode                                                                         | Zapnout                                                                                                                                                                                                     | Snížení inputlagu.                                   |                                                                |                       |  |  |
|                                                                                                                                | Vypnout                                                                                                                                                                                                     | Typický                                              |                                                                |                       |  |  |
| POZNÁMKA Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo otočením Power Off / On by mohlo dojít vypnutí funkce Direct Drive režim. |                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                |                       |  |  |

\*<sup>1</sup> K dispozici pouze pro vstup HDMI.

\*<sup>2</sup> Zakázáno, když je aktivní Adv. Kontrast nebo Redukce rozmazání.


### Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- i-Style Color : Nakloňte joystick ⇨, kdy není menu zobrazeno.



## Nastavení obrazu Image Adjust

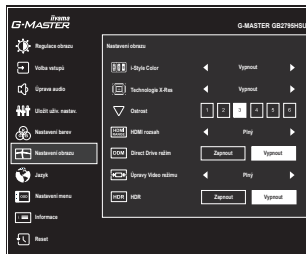


| Úprava položek                           | Možnost               |                                          |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Úpravy Video režimu<br>Video Mode Adjust | Plný                  | Rozšíření displeje                       |
|                                          | Formát * <sup>3</sup> | Rozšíření zobrazení                      |
| HDR * <sup>4</sup><br>HDR                | Zapnout               | Pro signál HDR (Vysoký dynamický rozsah) |
|                                          | Vypnout               | Pro normální signál                      |

\*<sup>3</sup> K dispozici pouze s resolutions 16:10, 5:4 a 4:3.

\*<sup>4</sup> Zakázáno, když je aktivní Adv. Kontrast.



## Jazyk Language

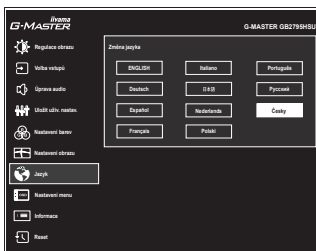

| Úprava položek    |          | Možnost       |            |               |  |
|-------------------|----------|---------------|------------|---------------|--|
| Jazyk<br>Language | English  | Angličtina    | Nederlands | Holandština   |  |
|                   | Deutsch  | Němčina       | Polski     | Polština      |  |
|                   | Español  | Španělština   | Português  | portugalština |  |
|                   | Français | Francouzština | Русский    | Ruština       |  |
|                   | Italiano | Italština     | Česky      | Česky         |  |
|                   | 日本語      | Japonština    |            |               |  |

Nastavení menu

Setup Menu

| Úprava položek                                                                                                                   | Problém / Možnost                                                         |                                                                                                           | Tlačítko ke stisknutí     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div>OSD H. pozice</div> <div>OSD Horizontal Position</div>                                                                      | <div>OSD je příliš vlevo</div> <div>OSD je příliš vpravo</div>            |                                                                                                           | <div> </div> <div> </div> |
| <div>OSD V. pozice</div> <div>OSD Vertical Position</div>                                                                        | <div>OSD je příliš nízké</div> <div>OSD je příliš vysoké</div>            |                                                                                                           | <div> </div> <div> </div> |
| <div>Doba zobrazení OSD</div> <div>OSD Time</div>                                                                                | <div>Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.</div> |                                                                                                           | <div> </div> <div> </div> |
| <div>Startovací logo</div> <div>Opening Logo</div>                                                                               | Zapnout                                                                   | G-MASTER logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.                                                        |                           |
|                                                                                                                                  | Vypnout                                                                   | G-MASTER logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.                                                    |                           |
| <div>OSD Otočení *1</div> <div>OSD Rotate</div>                                                                                  | <div>Otočte OSD.</div> <div>0° / +90° / -90°</div>                        |                                                                                                           | <div> </div> <div> </div> |
| <div>FreeSync Premium *2</div> <div>FreeSync Premium</div>                                                                       | Zapnout                                                                   | FreeSync Premium je zapnuto.                                                                              |                           |
|                                                                                                                                  | Vypnout                                                                   | FreeSync Premium je vypnuto.                                                                              |                           |
| <div>Kontrolka LED</div> <div>Power LED</div>                                                                                    | Zapnout                                                                   | Indikátor napájení je zapnut.                                                                             |                           |
|                                                                                                                                  | Vypnout                                                                   | Indikátor napájení je vypnut.                                                                             |                           |
| <div>POZNÁMKA</div> <div>Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.</div>                                        |                                                                           |                                                                                                           |                           |
| <div>DDC/CI</div> <div>DDC/CI</div>                                                                                              | Zapnout                                                                   | DDC/CI je zapnuto.                                                                                        |                           |
|                                                                                                                                  | Vypnout                                                                   | DDC/CI je vypnuto.                                                                                        |                           |
| <div>Nabíjení přes USB</div> <div>USB Charge</div>                                                                               | Zapnout                                                                   | Zařízení USB lze nabíjet, i když monitor není připojen k pracovnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB.  |                           |
|                                                                                                                                  | Vypnout                                                                   | Zařízení USB nelze nabíjet, pokud monitor není připojen k pracovnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB. |                           |
| <div>POZNÁMKA</div> <div>Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB.</div> |                                                                           |                                                                                                           |                           |

\*1 +90°: Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doprava.

–90°: Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doleva.


\*2 Dostupnost závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.

■ Matice korelace funkcí

| Aktivní položka<br><br><br><br>Vybraná položka | Regulace obrazu  |     |                      | Nastavení obrazu                                                |                          |
|------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                | Adv.<br>Kontrast | ECO | Redukce<br>rozmazání | i-Style Color                                                   | Direct<br>Drive<br>režim |
|                                                |                  |     |                      | Standard<br>Sportovní hra<br>FPS hra<br>Strategická hra<br>Text |                          |
| FreeSync Premium                               | —                | ✓   | —                    | —                                                               | ✓                        |

✓ : Dostupný  
— : Není dostupný


**Informace**  
**Display Information**

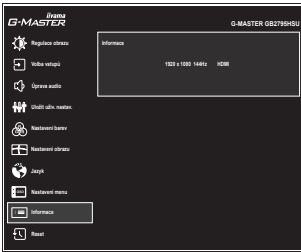

Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.

**POZNÁMKA** Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.

**Reset**  
**Reset**

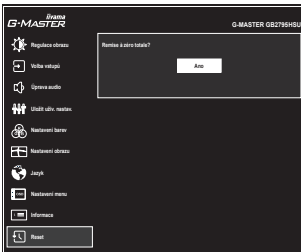

| Úprava položek | Možnost                              |
|----------------|--------------------------------------|
| Ano<br>Yes     | Nastavení továrních dat je obnoveno. |

## ● Zámek Režimu

### <OSD Menu>

Podržte tlačítko MENU a zapněte monitor, pokud je monitor vypnutý, bude zamknutý / odemknutý funkcí OSD Lock.

### <Vypínač / OSD Menu>

Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 5 sekund se menu nezobrazí, bude uzamčen / odemčen funkcí Power / OSD Lock.


## POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

### ■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W\*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

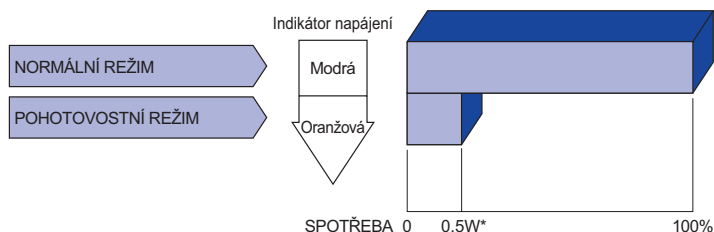

\* Když nejsou připojena zařízení USB.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

## Problém

## Kontrola

### ① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Spínač napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je modrý.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí oranžově.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

### ② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

### ③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

### ④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

### ⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

### ⑥ Žádný zvuk.

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

### ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.

- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

## INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

# PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

## SPECIFIKACE : G-MASTER GB2795HSU-B1





|                              |                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost kategorie           |                    | 27"                                                                                                                                                                               |
| LCD Panel                    | Technologie panelu | VA                                                                                                                                                                                |
|                              | Velikost           | Úhlopříčka: 27,0" (68,6cm)                                                                                                                                                        |
|                              | Rozteč bodů        | 0,3114mm H × 0,3114mm V                                                                                                                                                           |
|                              | Jas                | 300cd/m <sup>2</sup> (Typický), 155cd/m <sup>2</sup> (Výchozí / Úspora energie)                                                                                                   |
|                              | Kontrastní poměr   | 4000 : 1 (Typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici                                                                                                                         |
|                              | Pozorovací úhel    | Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu (Typický)<br>Nahoru / Dolů: 89 stupňů na každou stranu (Typický)                                                                       |
|                              | MPRT               | 0,2ms                                                                                                                                                                             |
| Barvy displeje               |                    | Přibližně 1,07 miliardy                                                                                                                                                           |
| Sync Frequency               |                    | HDMI: Horizontální: 30,0-291,0kHz, Vertikální: 48-240Hz<br>DisplayPort: Horizontální: 30,0-347,0kHz, Vertikální: 48-280Hz                                                         |
| Nativní rozlišení            |                    | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů                                                                                                                                                       |
| Podporované max. rozlišení   |                    | HDMI: 1920 × 1080, 240Hz<br>DisplayPort: 1920 × 1080, 280Hz                                                                                                                       |
| Vstupní konektor             |                    | HDMI × 1, DisplayPort × 1                                                                                                                                                         |
| Vstupní video signál         |                    | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                 |
| USB Standard                 |                    | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                                                                                 |
| Počet USB portů              |                    | 1 Upstream: Serie B                                                                                                                                                               |
| Tvar konektoru               |                    | 4 Downstream: Serie A                                                                                                                                                             |
| Konektor pro sluchátka*1     |                    | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                        |
| Reproduktory                 |                    | 2W × 2 (Stereo reproduktory)                                                                                                                                                      |
| Maximální velikost obrazovky |                    | 597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V                                                                                                                                         |
| Napájení                     |                    | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                                                                                         |
| Spotřeba energie*2           |                    | 30W (Typický)<br>Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W                                                                                                          |
| Rozměry / Hmotnost netto     |                    | 614,5 × 400,5 - 550,5 × 213,0mm / 24,2 × 15,8 - 21,7 × 8,3" (Š×V×H)<br>5,4kg / 11,9lbs                                                                                            |
| Rozsah nastavení výšky       |                    | 150mm                                                                                                                                                                             |
| Úhel                         |                    | Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5°<br>Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu<br>Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu |
| Provozní prostředí           |                    | Provoz: Teplota 0 až 40 ° C / 32 až 104 ° F<br>Vlhkost 20 až 80% (Bez kondenzace)<br>Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F<br>Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)          |
| Schválení                    |                    | CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE                                                                                                                                              |

### POZNÁMKA

\*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

\*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

## ROZMĚRY

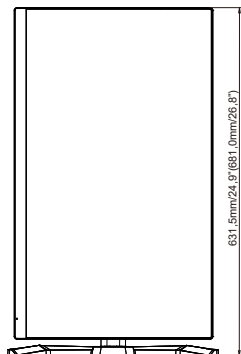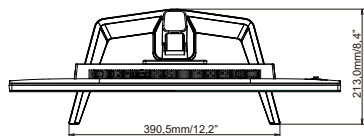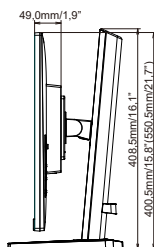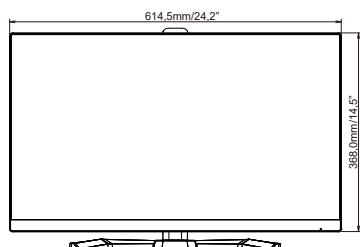

( ) : Maximální rozsah nastavení

## ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

| Režim Video | Horizontální frekvence | Vertikální frekvence | Dot Clock  |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|
| 800 × 600   | 37,879kHz              | 60,317Hz             | 40,000MHz  |
|             | 46,875kHz              | 75,000Hz             | 49,500MHz  |
| 1024 × 768  | 48,363kHz              | 60,004Hz             | 65,000MHz  |
|             | 60,023kHz              | 75,029Hz             | 78,750MHz  |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz              | 60,020Hz             | 108,000MHz |
|             | 79,976kHz              | 75,025Hz             | 135,000MHz |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz              | 60,000Hz             | 146,250MHz |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz              | 60,000Hz             | 148,500MHz |
|             | 137,143kHz             | 119,880Hz            | 247,286MHz |
|             | 166,442kHz             | 144,000Hz            | 332,880MHz |
|             | 192,692kHz             | 165,000Hz            | 385,380MHz |
|             | 212,019kHz             | 179,982Hz            | 441,000MHz |
|             | 266,400kHz             | 240,000Hz            | 554,110MHz |
|             | 310,800kHz             | 280,000Hz            | 646,460MHz |

\*

### POZNÁMKA

\* Pouze pro vstup DisplayPort.