UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER G2450HS

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice ".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2450H

Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: https://iiyama.com
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Písmo použité v nabídce OSD je licencováno na základě licence Apache, verze 2.0. Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

- Registrační číslo EPREL G2450HS-B1: 1375283

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST 1
- BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1
- SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM 3
- ZÁKAZNICKÝ SERVIS 3
- ČIŠTĚNÍ 3

PŘED POUŽITÍM MONITORU 4
- VLASTNOSTI 4
- KONTROLA OBSAHU BALENÍ 4
- INSTALACE 5
- MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN 6
- OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY 7
- PŘIPOJENÍ MONITORU 8
- NASTAVENÍ POČÍTAČE 9
- NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ 9

OVLÁDÁNÍ MONITORU 10
- JOYSTICK 10
- NASTAVENÍ OBSAHU MENU 12
- POHOTOVOSTNÍ FUNKCE 23

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24

INFORMACE O RECYKLACI 25

PŘÍLOHA 26
- SPECIFIKACE 26
- ROZMĚRY 27
- ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ 27

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ
Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE
Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontážl krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU
Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH
Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY
Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY
Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY
Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE
Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC
Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU
Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM
Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY
Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ
Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA
Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI
Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY
- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7
Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA PRO MONTÁŽ NA STĚNU
Tento produkt není určen pro aplikace digitálního značení (elektronický vývěsní štít), jako je montáž na zeď.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ
Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistít mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

UPOZORNĚNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo	Spreji
Benzín	Vosk
Abrazivní čistič	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

KRYT MONITORU Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

LCD OBRAZOVKA Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- **Podporuje rozlišení až 1920 × 1080**
- **Vysoký kontrast 3000:1 (typický), Adv. Contrast funkce k dispozici / Jas 250cd/m^2 (typický)**
- **Podpora AMD FreeSync™**
- **Flicker Free**
- **Doba odezvy na pohyblivý obraz 1ms**
- **Redukce modrého světla**
- **Digitální vyhlazování znaků**
- **Stereo reproduktory**
  2 × 2W Stereo reproduktory
- **Pohotovostní funkce**
- **V souladu VESA Standard (100mm × 100mm)**
- **Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek**

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součásti balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- Napájecí kabel *
- HDMI kabel
- Krk Stojanu
- Základnu stojanu
- Držák kabelů
- Bezpečnostní příručka
- Rychlý průvodce

UPOZORNĚNÍ

* Napájecí kabel uzavřený v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud používáte napájení vyšší než toto, pak musí být použit napájecí kabel 10A / 250V. Nicméně, všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení liyama.
Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm^2.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- Před montáží tohoto monitoru se prosím ujistěte, že je zeď nebo rameno plochy dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky a přimontování.
- Rozsah nastavení úhlu : až o 23° nahoru a 5° dolů

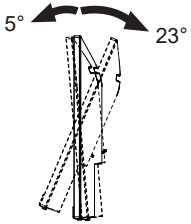

< ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN >

UPOZORNĚNÍ

Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 kusy), jejíž „L“ délka je 7 mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

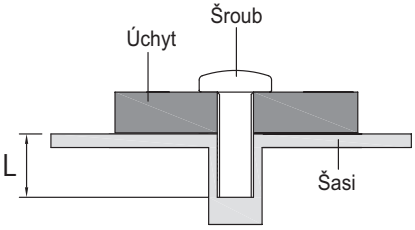

< OTÁČENÍ OBRAZOVKY >

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

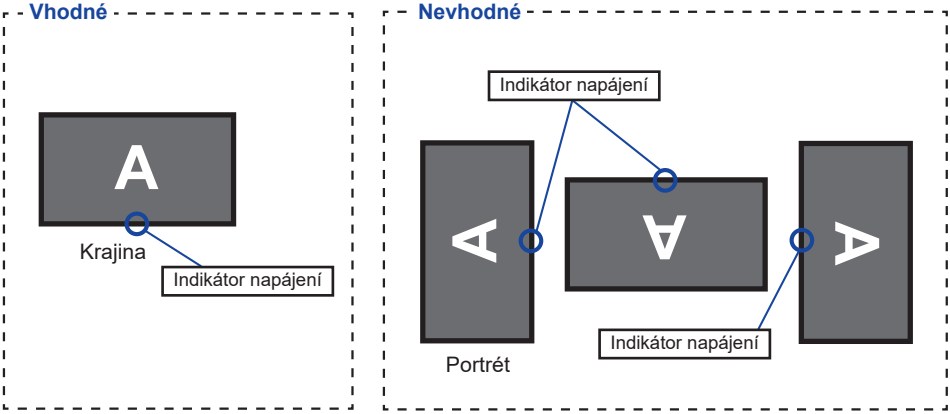

MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

<Instalace>

① Kombinujte stojanový krk a stojan.
② Umístěte držák kabelů.
③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
④ Uchopte monitor a zatlačte do krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.

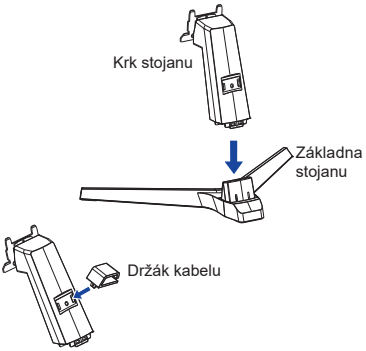

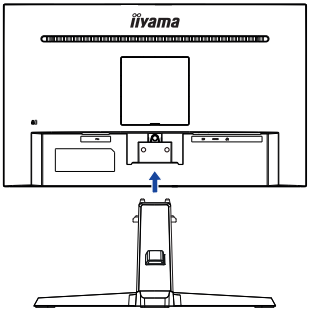

<Demontáž>

① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
② Stiskněte a přidržte Háčky uvnitř, následně vytáhněte Základnu stojanu.
③ Stisknutím uvolňovacího tlačítka a stáhněte Krk stojan z monitoru.
④ Odstraňte Držák kabelu.

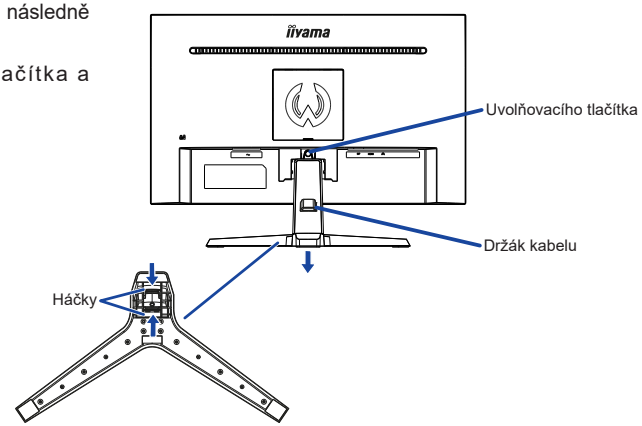

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

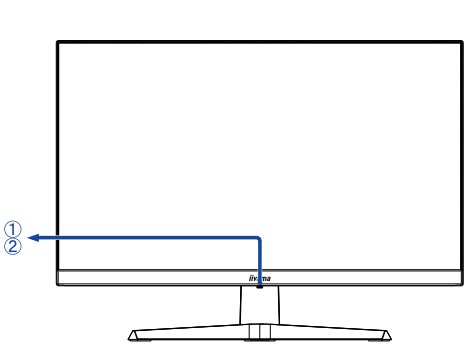

<Přední>

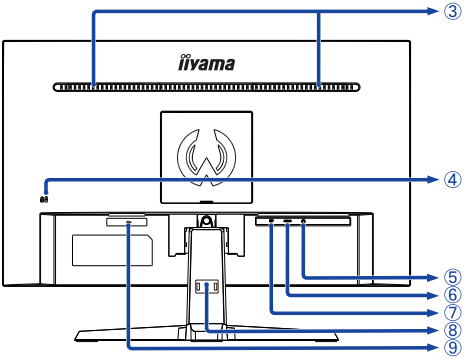

<Zadní>

① Joystick * / Tlačítko Napájení

POZNÁMKA Krátké stisknutí zapne monitor.
Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund vypne monitor.

② Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

③ Reproduktory

④ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑤ Konektor pro sluchátka (🎧)

⑥ HDMI konektor (HDMI)

⑦ DisplayPort konektor (DP)

⑧ Instalační díra držáku kabelů

⑨ AC konektor(∼ : Střídavý proud)

* Viz JOYSTICK na straně 10.

PŘIPOJENÍ MONITORU

① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
③ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
④ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120 / 240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Ujistěte se, že jste utáhli prsty šrouby na obou koncích kabelu signálu.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

<Zadní>

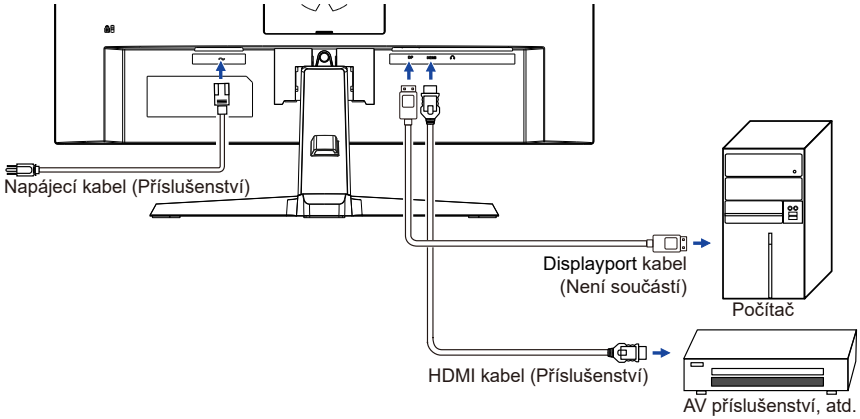

ČESKY

[Shromažděte kabely]

Umístěte kabely přes otvor pro kabely, abyste je spojili.

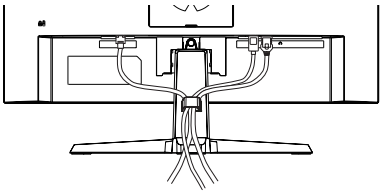

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu
Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 27: Vhodné načasování.

NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ

■ Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
■ Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
■ Je možné nastavit úhel monitoru až o 22° nahoru, 4° dolů.
■ S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhoval 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

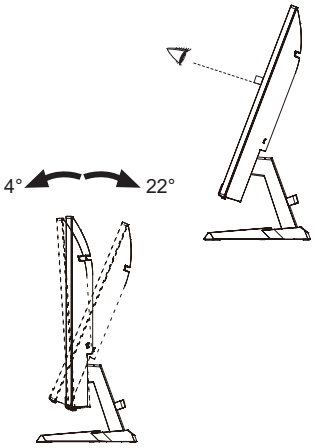

POZNÁMKA
■ Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
■ Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

JOYSTICK

Joystick lze stisknout nebo naklonit v následujících pěti směrech.

<Přední>

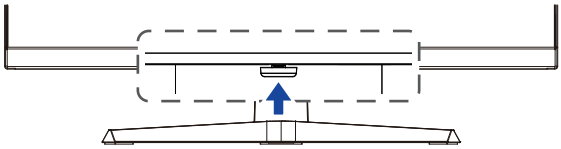

[▲] Nahoru

<Dno>

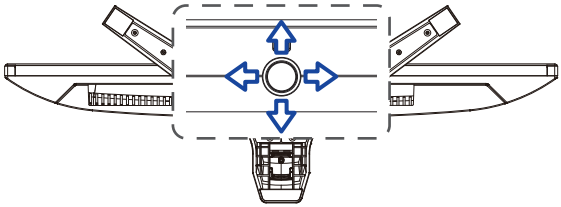

[△] Dopředu: **Přímo** i-Style Color / Redukce modrého světla
[▽] Dozadu: **Přímo** Vybrat Vstupní Zdroj
[◁] Levá: **Přímo** ECO
[▷] Pravá: **Přímo** Hlasitost

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 27. Jste také schopni nastavit obraz tlačíkem podle pokynů uvedených níže.

① **Stiskněte Joystick [⇧] na monitor pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat nakloněním Joystick [⇦/⇨].**

② **Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte Joystick. Poté nakloněním Joystick [⇧/⇩] zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.**

③ **Znovu stiskněte Joystick. Nakloněním Joystick [⇦/⇨] zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.**

④ **Stisknutím a nakloněním Joystick [⇦] opustíte nabídku a nastavení, které jste právě provedli, se automaticky uloží.**

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku „OSD" menu a poté stiskněte Joystick [⇧]. Poté vyberte „V. pozice" nakloněním Joystick [⇧/⇩].
Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí Joystick. Potom nakloněním Joystick [⇦/⇨] pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

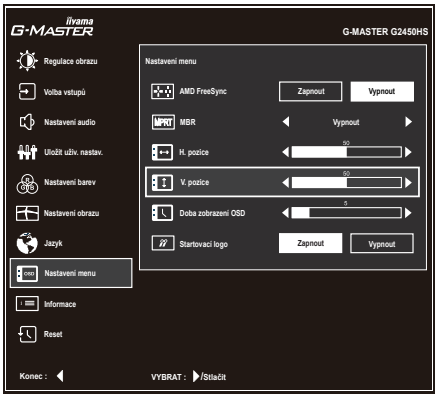

Stisknutím nebo nakloněním Joystick [⇧/⇩] a nakonec jeho nakloněním [⇦] zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou Joystick operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro „Čas opuštění OSD" uplynul, OSD zmizí. Nakloněním Joystick [⇦] pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Všechny úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Regulace obrazu *1
Picture Adjust

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní	
Jas *2 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá	
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout: Zvýšený Kontrastní Poměr Vypnout: Typický Kontrastní Poměr	
ECO Eco **Přímo**	Vypnout: Normální Režim 1: Jas podsvícení je snížen. Režim 2: Jas podsvícení je snížen více než Režim 1. Režim 3: Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Redukce modrého světla Blue Light Reducer **Přímo**	Vypnout: Normální Režim 1: Modré světlo je sníženo. Režim 2: Modré světlo je sníženo více než Režim 1. Režim 3: Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5 Můžete nastavit odstíny tmavé.	
Barevná sytost Color Saturation	Příliš slabý Příliš silná	
Gamma Gamma	Gamma1 Gamma2 Gamma3	

*1 Dostupnost každé položky závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.
*2 Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- ECO : Nakloňte Joystick [⇦], kdy není menu zobrazeno.
- Redukce modrého světla : Nakloňte Joystick [⇧] dopředu na 3 sekundy, kdy není menu zobrazeno.

■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka / Vybraná položka	Regulace obrazu			Nastavení obrazu	Nastavení menu	
	Adv.Kontrast	ECO	Redukce modrého světla	i-Style Color: Standard Sportovní hra FPS hra Strategická hra Text	MBR	AMD FreeSync
Kontrast	–	✓	✓	–	✓	✓
Jas	–	–	✓	–	✓	✓
Overdrive	✓	✓	✓	–	✓	✓
Adv. Kontrast		–	–	–	–	–
ECO	–		–	–	–	✓
Redukce modrého světla	–	–		–	–	✓
Detail stínů	✓	✓	✓	–	✓	✓
Gamma	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : Dostupný
– : Není dostupný

Volba vstupů
Input Select

Přímo

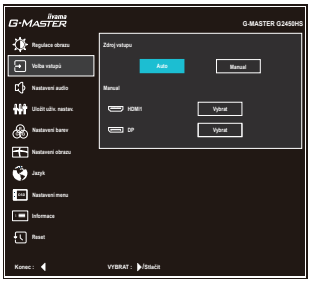

Úprava položek	Možnost		
Zdroj vstupu Input Source	Auto		Vyhledejte dostupný vstupní zdroj a zvolte možnost automaticky.
	Manual	HDMI	Vyberte digitální (HDMI) vstup.
		DisplayPort(DP)	Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.

POZNÁMKA Vstupní zdroj je pevně stanoven, není vybrán automaticky, když jsou HDMI a DisplayPort vybrány.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Volba vstupů : Nakloňte Joystick [⇩], kdy není menu zobrazeno.

Nastavení audio
Audio Settings

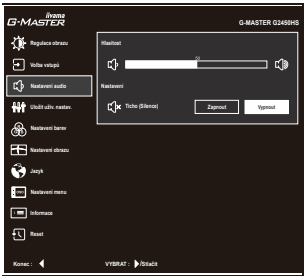

Úprava položek		Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume	Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý		
Ticho (Silence) Mute Audio		Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.	
		Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	

POZNÁMKA Ticho Zapnuto a Vypnuto se přepne nakloňte Joystick ⇦ / ⇨ po sobě.

→Zapnout → Vypnout →

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnici nastavení přímo pomocí následujícího operace.

- Hlasitost : Nakloňte Joystick [⇨], kdy není menu zobrazeno.

Uložit uživ. nastav.
Store User Setting

Úprava položek	Možnost	
Uživatelský režim User Modes	User Mode 1	Uložite nastavení úpravy obrazovky.
	User Mode 2	Uložite nastavení úpravy obrazovky.
	User Mode 3	Uložite nastavení úpravy obrazovky.

POZNÁMKA Můžete si uložit své vlastní nastavení monitoru.

Následující nastavení lze uložit do paměti:
Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO, Detail stínů, Barevná sytost, Gamma, Hlasitost, Ticho, Teplota barev, Uživatelské nastavení, Ostrý a Jemný, Poměr Stran, Technologie X-Res

Nastavení barev *
Color Settings

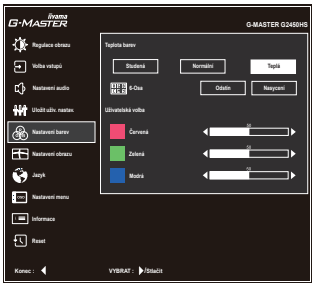

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Teplota barev Color Temperature	Studená	Studená barva	
	Normální	Normální barva	
	Teplá	Teplá barva	
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná
		Žlutá	
		Zelená	
		Azurová	
		Modrá	
		Purpurová	
	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná
		Žlutá	
		Zelená	
		Azurová	
		Modrá	
		Purpurová	
Uživatelská volba User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná	
	Zelená		
	Modrá		

* Není k dispozici, když je v počítači aktivní nastavení Blue Light Reducer nebo HDR.

Nastavení obrazu
Image Adjust

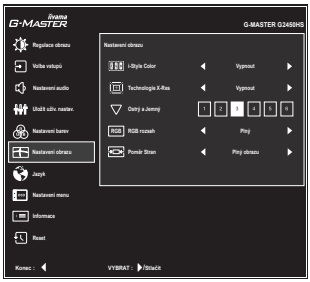

Úprava položek	Možnost	Joystick
i-Style Color *1 i-Style Color **Přímo**	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color.
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru
	Sportovní hra	Pro sportovní herní prostředí
	FPS hra	Pro FPS herní prostředí
	Strategická hra	Pro strategické herní prostředí
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru
	User Mode 1	Použije vlastní nastavení monitoru.
	User Mode 2	Použije vlastní nastavení monitoru.
	User Mode 3	Použije vlastní nastavení monitoru.
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.
	Tvrdý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti.
Ostrý a Jemný Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloňte Joystick ⇨ pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloňte Joystick ⇦ můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.	
RGB rozsah RGB Range	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu
	Auto	Automaticky vybere signál barevné stupnice.
Poměr Stran Video Mode Adjust	Plný obrazu	Rozšíření displeje
	Formát obrazu *2	Rozšíření zobrazení

*1 Není k dispozici, když je v počítači aktivní nastavení Blue Light Reducer nebo HDR.
*2 K dispozici pouze s resolutions 16:10, 5:4 a 4:3.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- i-Style Color : Nakloňte Joystick [⇧], kdy není menu zobrazeno.

Jazyk
Language

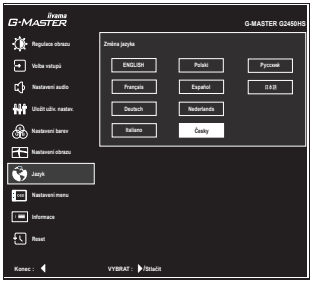

Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Español	Španělština
	Français	Francouzština	Nederlands	Holandština
	Deutsch	Němčina	Česky	Česky
	Italiano	Italština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	日本語	Japonština

Nastavení menu
Setup Menu

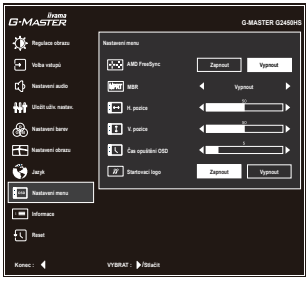

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
AMD FreeSync *1 AMD FreeSync	Zapnout	FreeSync je zapnuto.	
	Vypnout	FreeSync je vypnuto.	
MBR *1,2 MBR	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Zlepší se doba odezvy pohyblivého obrazu LCD panelu.		⇧ ⇩
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		⇦ ⇨
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		⇨ ⇦
Čas opuštění OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.		⇧ ⇩
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	G-MASTER logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
	Vypnout	G-MASTER logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	

*1 Dostupnost závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.
*2 MBR je k dispozici pouze v případě, že obnovovací frekvence je vyšší než 75 Hz.

ČESKY

■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka / Vybraná položka	Regulace obrazu			Nastavení obrazu	Nastavení menu	
	Adv. Kontrast	ECO	Redukce modrého světla	i-Style Color Standard Sportovní hra FPS hra Strategická hra Text	AMD FreeSync	MBR
AMD FreeSync	✓	✓	✓	✓		–
MBR	–	–	–	–	–	

✓ : Dostupný
– : Není dostupný

Informace
Display Information

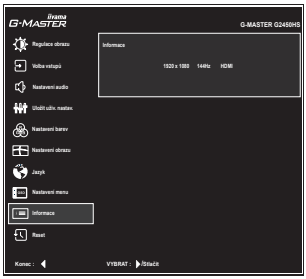

Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.

POZNÁMKA Najdětě uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.

Reset
Recall

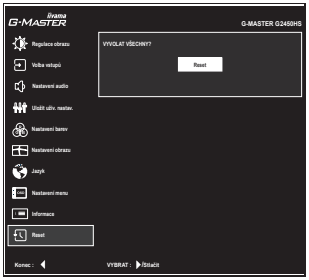

Úprava položek	Možnost
Reset Recall	Nastavení továrních dat je obnoveno.

■ Zámek Režimu

<OSD Menu>

OSD menu lze uzamknout, aby nedošlo k náhodné změně nastavení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Zámek OSD se aktivuje nakloněním Joystick [⇨] po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte otevřít nabídku OSD pomocí Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „OSD zamknuto”.
3. Zámek OSD se deaktivuje nakloněním Joystick [⇨] po dobu asi 10 sekund.

<Funkce Tlačítka Napájení>

Funkci Tlačítka Napájení lze uzamknout, aby se zabránilo náhodnému zapnutí napájení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Funkce Tlačítka Napájení se uzamkne nakloněním Joystick [⇦] po dobu přibližně 10 sekund. Pokud se pokusíte vypnout monitor stisknutím Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „Tlačítko Power zamknuto”.
3. Funkce Tlačítka Napájení se odemkne opětovným nakloněním Joystick [⇦] po dobu asi 10 sekund.

POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.
K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ **Pohotovostní režim**

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostního režimu, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostním režimu se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

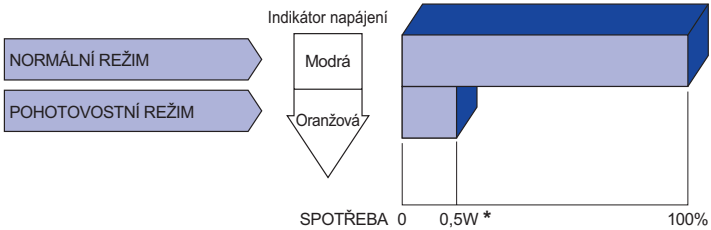

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém	Kontrola
① Nezobrazí se obraz.	
(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Spínač napájení je zapnutý. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
② Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③ Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

Problém	Kontrola
⑤ Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥ Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.
Prosím navštivte naše webové stránky: https://iiyama.com pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE

Velikost kategorie		23,8"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,2745mm H × 0,2745mm V
	Jas	250cd/m^2 (typický), 175cd/m^2 (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	3000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, nahoru / dolů: 89° na každou stranu (typický)
	MPR	1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 m
Sync Frequency		HDMI(s FreeSync): Horizontální: 31,0-85,0kHz, Vertikální: 48-75Hz HDMI(bez FreeSync): Horizontální: 31,0-85,0kHz, Vertikální: 56-75Hz DisplayPort(s FreeSync): Horizontální: 31,0-85,0kHz, Vertikální: 48-75Hz DisplayPort(bez FreeSync): Horizontální: 31,0-85,0kHz, Vertikální: 56-75Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(s FreeSync): 1920 × 1080 75Hz HDMI(bez FreeSync): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(s FreeSync): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(bez FreeSync): 1920 × 1080 75Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,46mm V / 20,8" Š × 11,7" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie*		19W typicky, Pohotovostním režimu: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		540,0 × 398,5 × 192,5mm / 21,3 × 15,7 × 7,6" (Š×V×H) 3,1kg / 6,8lbs
Úhel		Náklon : Nahoru: 22°, směrem dolů : 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

ROZMĚRY

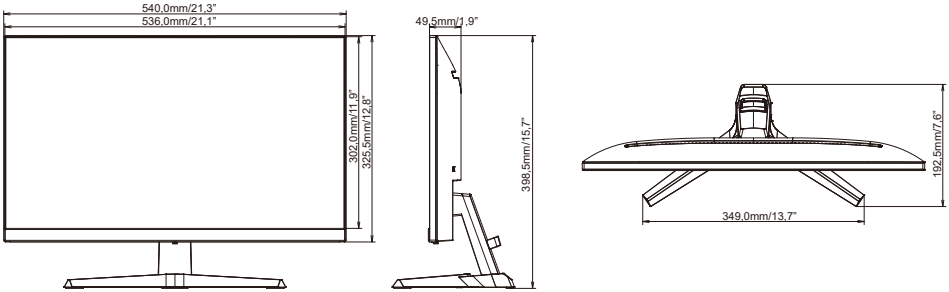

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz